

Ericsson Dialog 4187 Plus

Komunikační platforma BusinessPhone

Uživatelský návod



Internetová verze návodu – není určena k prodeji

DAMOVO

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

© DAMOVO Česká republika s.r.o. 2006

Obsah

Obsah	3
Úvod	4
Popis	8
Bezpečnostní pokyny	13
Příchozí volání	14
Odchozí volání	16
V průběhu volání	27
Informace o nepřítomnosti	41
Hlasová schránka	45
Skupinové funkce	54
Další užitečné funkce	57
Bezpečnost	66
Vyhledání nejlevnějšího spojení	68
Nastavení	69
Příslušenství	88
Užitečné rady	90
Instalace	91
Odstraňování problémů	96
Glosář	97
Rejstřík	99

Úvod

Jsme rádi, že jste si vybrali telefon Ericsson Dialog 4187 Plus z Komunikační platformy BusinessPhone. Komunikační platforma BusinessPhone zahrnuje modely BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i a BusinessPhone 250.

Vlastnosti popsané v tomto návodu platí pro komunikační platformu BusinessPhone verze 8.0 nebo vyšší. Ve starších verzích tohoto systému nemusí být některé obsaženy nebo mohou být chráněny licencí, která musí být zakoupena zvlášť.

Uživatelský návod popisuje funkce komunikační platformy BusinessPhone telefonů Dialog 4187 Plus s implicitním nastavením. Způsob programování jednotlivých typů se může lišit. Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte svého správce systému.

Nejnovější verzi tohoto návodu lze stáhnout na adrese:

<http://www.ericsson.com/enterprise/>

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat v nahrávacích zařízeních nebo vysílat v jakékoliv formě ani žádným zařízením elektronickým, mechanickým, včetně fotokopírování a nahrávání do jakéhokoliv systému pro ukládání, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele s výjimkou a v souladu s následujícími podmínkami:

Pokud je tato publikace poskytnuta na médiích Ericsson, uděluje Ericsson souhlas k jejich stažení a vytištění kopie za předpokladu, že bude použita pouze pro soukromé účely a ne pro další šíření. Žádná část této publikace nesmí být změněna, upravena nebo využita pro komerční účely. Ericsson nezodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s použitím změněné nebo upravené publikace.

Záruka

ERICSSON NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ŽÁDNOU ZÁRUKU, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE ZÁRUKY NA PRODEJNOST A VHODNOST PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ. Ericsson nezodpovídá za chyby a omyly v této publikaci, ani za náhodné nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s dodáním nebo používáním tohoto materiálu.

Prohlášení o shodě

Ericsson Enterprise AB, S-131 89 Stockholm tímto prohlašuje, že je tento telefon ve shodě s požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice R&TTR 1999/5/EC.

Bližší informace lze nalézt na:

<http://www.ericsson.com/sdoc>

Důležité informace pro uživatele

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny!

Poznámka: Při používání telefonního vybavení musí být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní pokyny, aby bylo sníženo nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění.

- Dodržujte pokyny v uživatelském návodu zařízení nebo v jiné dokumentaci.
- Zařízení instalujte na místě a v prostředí, pro které je určeno.
- Telefony napájené z elektrické sítě: používejte pouze uvedené napětí sítě. Nejste-li si jisti, jaký typ elektrické energie je přiváděn do budovy, zeptejte se správce budovy nebo místní elektrárenské společnosti.
- Telefony napájené z elektrické sítě: Telefonní kabel umístěte tak, aby nebyl vystaven riziku mechanického poškození, například tlakem. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, produkt vypojte a kontaktujte způsobilého servisního pracovníka.
- Náhlavní souprava používaná s tímto zařízením musí být v souladu s normou EN/IEC 60950-1, pro Austrálii pak s normou AS/NZS 60950: 2000.
- Neprovádějte žádné změny nebo úpravy zařízení bez souhlasu osoby odpovědné za shodu. Neoprávněné změny nebo úpravy mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění používat toto zařízení.
- Nepoužívejte telefon pro oznamování úniku plynu v blízkosti tohoto úniku.
- Zamezte rozlítí kapaliny jakéhokoli typu na výrobek, ani jej nepoužívejte blízko vody, například vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém prostředí nebo blízko bazénů.
- Nevkládejte žádné předměty do štěrbin v zařízení, pokud se nejedná o příslušenství výrobku.
- Výrobek nerozebírejte. V případě nutnosti provést údržbu nebo nějakou opravu, kontaktujte vhodnou opravnu.
- Nepoužívejte telefon (s výjimkou bezdrátových typů) během bouřky.
- K části mikrotelefonu, která slouží pro poslech, mohou být přitahovány malé kovové předměty.

Zneškodňování výrobku

- Tento výrobek by neměl být vyhazován do komunálního odpadu. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

Prohlášení o shodě

Damovo tímto prohlašuje, že tento telefon je ve shodě s požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice R&TTR 1999/5/ES.

Originál prohlášení o shodě naleznete na:
<http://www.ericsson.com/sdoc>

Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.


Informace pro uživatele v domácnosti:

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele ve firmách a podnicích:

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Popis

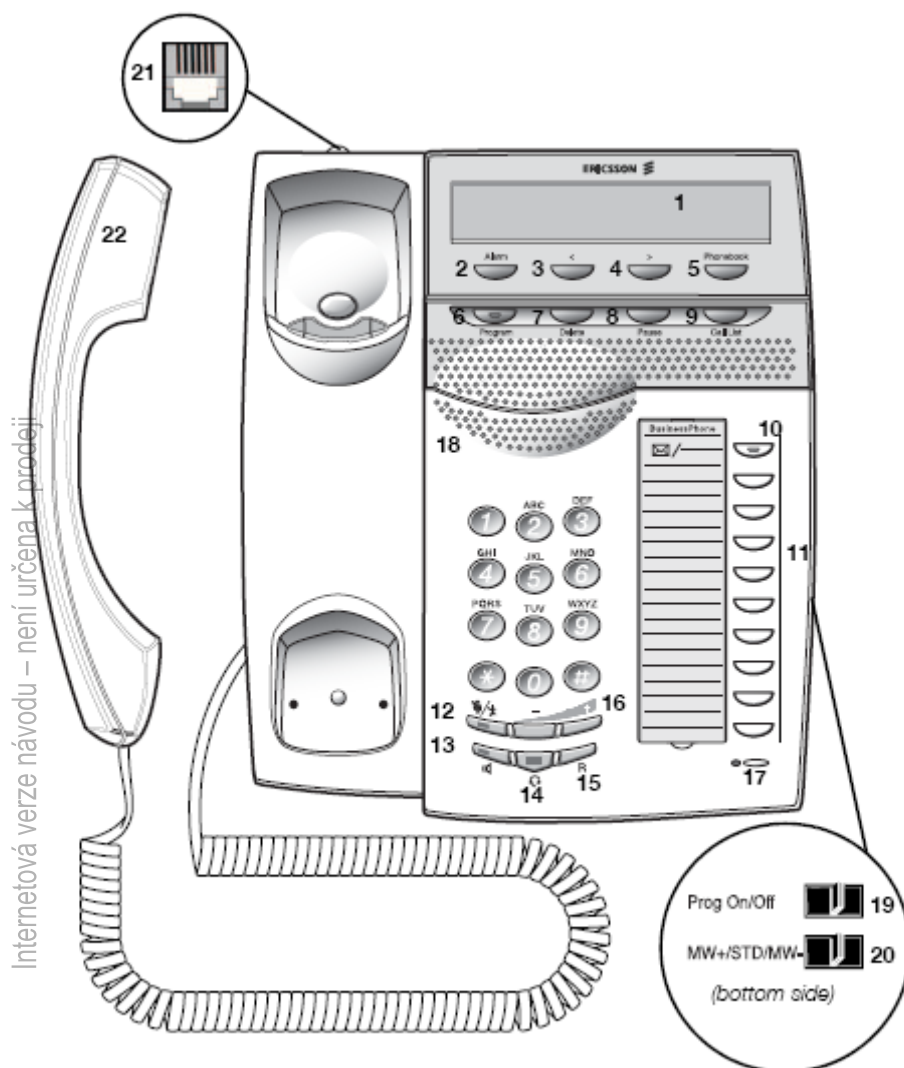

1 Displej

2x24 znaků. Viz kapitola „[Informace na displeji](#)“ na straně 11.

2 Alarm

Nastavení nebo zobrazení alarmu. Viz kapitola „[Alarm](#)“ na straně 57.

3 Navigační tlačítko - vlevo

Pohyb vlevo v paměti volaných čísel, menu nebo v telefonním seznamu.

4 Navigační tlačítko - vpravo

Pohyb vpravo v paměti volaných čísel, menu nebo v telefonním seznamu.

5 Telefonní seznam

Přístup do telefonního seznamu. Viz kapitola „[Telefonní seznam](#)“ na straně 21.

6 Program

- a. Přejít do režimu programování.
- b. Zobrazení doby trvání posledního příchozího volání. Viz kapitola „[Sledování délky volání](#)“ na straně 34.

7 Vymazat

- a. Vymazání posledního vloženého údaje..
- b. Zrušení alarmu. Viz kapitola „[Alarm](#)“ na straně 57.

8 Pauza

Pro komunikační platformu BusinessPhone není použito.

9 Seznam volání

Posledních 50 volaných/přijatých se ukládá pro opakovanou volbu. Viz kapitola „[Seznam volání](#)“ na straně 18.

10 Čekající vzkaz

Blikající kontrolka indikuje čekající vzkaz. Viz kapitola „[Hlasová schránka](#)“ na straně 45.

11 Programovatelná tlačítka

Deset tlačítek (včetně tlačítka čekajícího vzkazu) pro uložení často volaných čísel. Na každém tlačítku mohou být uloženy dvě čísla, viz část „[Volba podle jména](#)“ na straně 26.

12 Vypnutí zvuku

- a. Vypnutí a zapnutí mikrofonu sluchátka, náhlavní sady nebo handsfree mikrofonu. Viz kapitola „[V průběhu volání](#)“ na straně 27.
- b. Tiché vyzvánění v dočasném režimu nečinnosti.
Viz kapitola „[Vypnutí zvuku](#)“ na straně 28.

13 Tlačítko reproduktoru

Pro režim „handsfree“. Viz kapitola „[V průběhu volání](#)“ na straně 27.

14 Tlačítko náhlavní soupravy

Viz kapitola „[Náhlavní souprava](#)“ na straně 88.

15 Tlačítko R

Slouží pro odeslání dotazu, přepojení volání nebo vytvoření konference, viz kapitola „[V průběhu volání](#)“ na straně 27.

***Poznámka:** V některých případech je třeba upravit délku impulsu (flash time) pro R-tlačítko, viz kapitola „[Délka impulsu](#)“ na straně 78.*

16 Regulace hlasitosti

Nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy a reproduktoru. Viz kapitola „[Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy](#)“ na straně 70.

17 Mikrofon**18 Reproduktor****19 Přepínač Prog On/Off**

Zapnutí nebo vypnutí programovacího tlačítka. Viz kapitola „[Nastavení](#)“ na straně 69.

20 Přepínač čekající vzkaz

Zapnutí a vypnutí indikace čekajícího vzkazu. Rovněž se využívá pro obrácení polarity v případě prohození vodičů linky. Viz kapitola „[Nastavení](#)“ na straně 69.

21 Datový port

Pro připojení modemu, PC nebo jiného telefonního zařízení.

22 Sluchátko s funkcí naslouchátka

Upozornění: K části sluchátka, která slouží pro poslech, mohou být přitahovány malé kovové předměty.

Informace na displeji

Displej vám zprostředkovává vizuální zpětnou vazbu při všech prováděných operacích. Pokud je telefon v klidovém stavu, zobrazuje na horním řádku vaše jméno a číslo linky (je-li naprogramováno, viz kapitola „ID telefonu“ na straně 74). Na spodní řádce je zobrazeno datum a čas.




Při probíhajícím volání se na displeji zobrazuje na dolním řádku vpravo volané číslo a v pravé části horního řádku informativní časový údaj o délce probíhajícího volání.



Během vyzvánění při příchozím volání se na displeji zobrazí číslo volajícího na horním řádku vpravo. Číslo volajícího může být interní nebo externí číslo, pokud jej provozovatel sítě poskytuje. Pokud není externí číslo k dispozici je zobrazeno interní číslo vaší ústředny.



V průběhu volání se číslo volajícího zobrazuje na dolním řádku vpravo a délka volání na horním řádku vpravo. Pokud je číslo volajícího uloženo v integrovaném telefonním seznamu, bude číslo nahrazeno přiřazeným jménem.

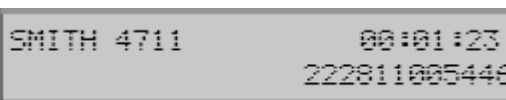


Během programování displej rovněž zobrazuje zapnuté nabídky jako nápovědu, například:



Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Tóny a signály

Tóny jsou slyšet ve sluchátku.

Oznamovací tón



(Systém je připraven na volbu čísla.)

Zvláštní oznamovací tón



(Systém je připraven na volbu čísel. Zvláštní vyzváněcí tón indikuje zapnuté přesměrování, zapnuté informace v nepřítomnosti nebo čekající vzkazy.)

Vyzváněcí tón



(Vyzvánění u volaného účastníka.)

- opakování po 4 s

Zvláštní vyzváněcí tón



- opakování po 4 s

Obsazovací tón



(Volaný účastník má obsazeno.)

Odkazovací tón



(Volané číslo je nedostupné.)

Tón čekání na volání




Tón linka zablokována



(Volání nemůže být uskutečněno, protože je linka přetížena nebo má volaný účastník blokováné číslo.)

Ověřovací tón



(Ověřování, zda je požadovaná funkce přístupná.)

Tón vstupu do volání



(Při vstupu do volání je odeslán všem účastníkům.)

Zdrojem vyzváněcích signálů je telefon.

Interní vyzváněcí signál



- opakování po 4 s

Externí vyzváněcí signál



- opakování po 4 s

Automatický signál zpětného volání



Poznámka: Tóny a vyzváněcí signály uvedené v tomto návodu jsou standardní. V některých zemích se mohou lišit.

Bezpečnostní pokyny

Při používání telefonního vybavení musí být vždy dodrženy základní bezpečnostní pokyny, aby bylo sníženo nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění.

Proto vezměte na vědomí:

- **Nepoužívejte tento výrobek blízko vody, například vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém prostředí nebo blízko bazénů.**
- **Nepoužívejte telefon (s výjimkou bezdrátových typů) během bouřky. Existuje určité riziko zásahu bleskem.**
- **Nepoužívejte telefon pro oznamování úniku plynu, v blízkosti tohoto úniku.**
- **Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný s telefonem.**
- **K části mikrotelefonu, která slouží pro poslech, mohou být přitahovány malé kovové předměty.**

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Příchozí volání

Vyzvánění upozorňuje na příchozí interní nebo externí volání.

Přihlašování k volání



Zvedněte sluchátko.

Handsfree

Volání můžete přijmout i bez použití rukou (handsfree).



Stiskněte bez zvednutí sluchátka.

S volajícím jste spojen prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu.



Stiskněte pro ukončení volání bez použití rukou

Náhlavní souprava

V případě, že je k vašemu telefonu připojena náhlavní souprava:



Stiskněte bez zvednutí sluchátka.

S volajícím budete spojen prostřednictvím náhlavní soupravy.



Stiskněte pro ukončení volání s náhlavní soupravou.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Na jinou linku (převzetí volání)

Můžete se přihlásit k volání z libovolného telefonu ve vaší kanceláři.



Zvedněte sluchátko a zavolejte vyzvánějící linku.

Uslyšíte obsazovací tón.

6

Stiskněte

***Poznámka:** Číslo pro předání volání na jinou linku se může v různých zemích lišit. Viz tabulka „Alternativní programování automatického volání zpět, čekání a vstupu do volání“ na straně 69.*

Přihlášení k druhému volání

Viz kapitola „Čekající volání“ na straně 32.

Tiché vyzvánění

Tato funkce je užitečná, pokud nechcete být rušen vyzváněním telefonu.

V klidovém stavu:

Stiskněte pro dočasné vypnutí vyzvánění.

Potom bliká tlačítko Vypínání mikrofonu/vyzvánění v pomalých intervalech a na displeji je zobrazeno:

SMITH 4711	RINGER OFF
	12-05 11:55

Pokud máte příchozí volání, na displeji se střídavě zobrazuje RINGER OFF (vypnutí vyzvánění) a INCOMING CALL (příchozí volání).

Stiskněte libovolné tlačítko pro opětovné zapnutí vyzvánění.


Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Odchozí volání

Telefonování

Postup interního a externího volání:

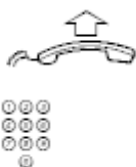

Zvedněte sluchátko.

Volte číslo z telefonního seznamu pro interní volání.

Nebo:

Zadejte číslo pro přístup k externí lince a požadované číslo stanice.

Poznámka: Číslo, které je třeba volit pro přístup k externí lince, závisí na konfiguraci systému.

Na displeji v dolním řádku se zobrazí poslední volané číslo:

SMITH 4711	00:00:00
	00043181100

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Poznámka: Pro rychlejší volání, viz kapitola „[Společná čísla pro zkrácenou volbu](#)“ na straně 24 a „[Volba podle jména](#)“ na straně 26.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Bez použití rukou

Můžete volat i bez použití rukou.



Stiskněte bez zvednutí sluchátka.

Volte číslo.

S volajícím jste spojen prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu.



Stiskněte pro ukončení volání bez použití rukou.

Náhlavní souprava

V případě, že je k vašemu telefonu připojena náhlavní souprava:



Stiskněte bez zvednutí sluchátka.

Volte číslo.

S volajícím budete spojen prostřednictvím náhlavní soupravy.

Stiskněte pro ukončení volání s náhlavní soupravou.

Seznam volání


Seznam volání zahrnuje úplnou historii posledních volání. Nabízí přístup k předchozím volaným/přijatým interním/externím číslům.

Seznam volání poskytuje následující možnosti:

- Ukládání posledních 50 volaných/přijatých čísel (seřazených chronologicky).
- Volání nebo mazání položky ze seznamu.
- Posun v seznamu začíná posledním volaným/přijatým číslem.
- Indikace času a data těchto volání.
- Indikace počtu opakovaných vytáčení.

V případě jakýchkoli promeškaných volání v seznamu jsou tato čísla zobrazena na displeji.

Příklad níže zobrazuje dvě nová zmeškaná volání.



Stiskněte tlačítko Seznam volání.

Na displeji se zobrazí poslední volané/přijaté číslo.



Příklad 1: Příchozí volání

POS 1	N 02	22281100	21-11 19:45
-------	------	----------	-------------

- POS 1 Znamená, že je toto číslo uloženo na první pozici.
- 22281100 Označuje číslo volajícího.
- N 02 Označuje dva pokusy o dovolání z tohoto čísla. Maximální počet pokusů o dovolání je 99.
- 21-11 19:45 Označuje datum a čas posledního pokusu o dovolání se.

Příklad 2: Odchozí volání

POS 2	00:13:23	12345
-------	----------	-------


- POS 2 Označuje, že je toto číslo uloženo na druhé pozici.
- 00:13:23 Označuje délku tohoto volání.
- 12345 Označuje volané číslo.

Poznámka: Opakovaná odchozí volání na stejné číslo jsou uložena pouze jednou.

Stiskněte pro posun v seznamu volání.

Když se na displeji zobrazí požadovaná položka seznamu volání, máte možnost toto číslo vytočit nebo vymazat.

Poznámka: Po zobrazení promeškaného volání jej telefon automaticky označí jako přečtené a ukazatel na displeji v klidovém režimu bude odpovídajícím způsobem omezen.





Zvedněte sluchátko, pokud chcete zavolat na zobrazené číslo.

Číslo je během vytáčení a volání zobrazeno na displeji.

Poznámka: Pokud zavoláte na telefonní číslo označené jako „příchozí“ (viz příklad 1 výše), změní se typ automaticky na „odchozí“ (viz příklad 2 výše).



Delete

Stiskněte a přidržte dvě vteřiny, pokud chcete číslo vymazat.

Mazání je dokončeno.

Poznámka: Pokud je tlačítko Vymazat stisknuto a přidrženo na osm sekund, dojde k vymazání celého seznamu. Pokud je mazání dokončeno, přepne se telefon zpět na displej klidového stavu.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Telefonní seznam

Váš telefon je vybaven telefonním seznamem, do kterého si můžete uložit až 50 položek (jména a čísla). K telefonnímu seznamu můžete přistupovat pomocí tlačítka Telefonní seznam.


Telefonní seznam obsahuje všechna jména v abecedním pořádku. V telefonním seznamu můžete volně přidávat, mazat a editovat jména a čísla. Programování viz kapitola „[Nastavení](#)“ na straně 69.

Výběr položky



Stiskněte.

Na displeji je zobrazena položka telefonního seznamu se jménem v horním řádku a číslem v dolním řádku:



Pokud hledáte jinou položku:

Internetová vazba návodu – není určena k prodeji



Stiskněte pro prohledání telefonního seznamu.

Nebo:



Zadejte první znak položky stisknutím některého čísla.

Zadávání znaků, viz kapitola „[Psaní textu](#)“ na straně 86.

Telefonování

Pokud je na displeji zobrazena požadovaná položka:



Zvedněte sluchátko.

Automatické volání zpět

Při volání externího čísla slyšíte obsazovací tón nebo se nikdo nehlasí. Automatické volání zpět lze rovněž použít pokud není žádná externí linka volná.

5

Stiskněte.

Ověřovací tón.

Poznámka: Číslo pro funkci automatické volání zpět se může v různých zemích lišit. Viz tabulka „[Alternativní programování automatického volání zpět, čekání a vstupu do volání](#)“ na straně 69.



Zavěste sluchátko.

Po ukončení volání, nebo po ukončení nového volání na volaném čísle vám systém automaticky zavolá zpět. Musíte se přihlásit do 8 sekund, jinak dojde ke zrušení služby.



Když dojde ke zpětnému volání, zvedněte sluchátko.

Telefon automaticky zavolá na požadovanou linku.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Obsazená linka

Při volání na linku uslyšíte obsazovací tón.

Čekající volání

Obsazenou linku můžete upozornit tichým vyzváněcím signálem (pokud je tato funkce povolena).

Stiskněte pro aktivaci čekání

Držte sluchátko zvednuté. Jakmile se volaná linka nebo externí linka uvolní, bude automaticky zavolána.

Poznámky:

Pokud opět uslyšíte obsazovací tón, není na požadované pobočce funkce čekajícího volání dovolena.

Číslo pro funkci čekající volání se může v různých zemích lišit. Viz tabulka „[Alternativní programování automatického volání zpět, čekání a vstupu do volání](#)“ na straně 69.

Vstup do volání

Můžete vstoupit do volání linky, která má obsazeno (pokud je tato funkce dovolena).

Stiskněte pro vstup do volání

Účastníkům volání je vyslán tón vstupu do volání a je vytvořeno spojení mezi třemi účastníky. Když volaná linka zavěsí sluchátko, je automaticky zavolána.

Poznámky:

Pokud nadále slyšíte obsazovací tón, nemá vaše linka oprávnění vstupovat do volání nebo je volaná linka proti němu chráněná.

Číslo pro vstup do volání se může v různých zemích lišit. Viz tabulka „[Alternativní programování automatického volání zpět, čekání a vstupu do volání](#)“ na straně 69.

Přesměrovaná linka

Viz kapitola „[Obejití přesměrování volání](#)“ na straně 40.

Čísla pro zkrácenou volbu

Pomocí čísel pro zkrácenou volbu můžete vytáčet číslo stisknutím jen několika tlačítek. Často používaná externí čísla jsou uložena jako společná čísla pro zkrácenou volbu na ústředně.

Svá nejčastěji používaná externí čísla lze uložit na programovatelná tlačítka na telefonu nebo na tlačítka 0 až 9.

Společná čísla pro zkrácenou volbu

Externí čísla jsou uložena centrálně na komunikační platformě BusinessPhone. Společná čísla pro zkrácenou volbu mohou být vytočena z každé linky, která k tomu má oprávnění.



Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Zvedněte sluchátko.


Volba společných čísel pro zkrácenou volbu.

Viz váš telefonní seznam.

Individuální čísla pro zkrácenou volbu

Můžete si naprogramovat a zapnout svá nejčastěji používaná externí čísla pomocí klávesnice.

Poznámka: Programování individuálních čísel pro zkrácenou volbu musí být povoleno správcem systému.

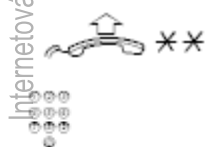

Zdvihněte sluchátko a stiskněte.

Volte číslo pro zkrácenou volbu.

Číslo mezi 0 a 9.

Programování individuálních čísel pro zkrácenou volbu

Postup naprogramování externích čísel na tlačítka 0 až 9.



Zvedněte sluchátko.

*** 5 1 ***

Zadejte režim programování.



Zvolte číslo pro zkrácenou volbu mezi 0 a 9 a stiskněte.



Zadejte číslo pro přístup k externí lince a volte číslo stanice.

Číslo se může skládat až z 24 číslic.

Poznámky: Číslo, které je třeba volit pro přístup k externí lince, závisí na konfiguraci systému.

*Pokud je pro přístup k veřejné síti nutné čekat na druhý oznamovací tón, stiskněte *.*

Stiskněte.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Vymazání jednoho individuálního čísla pro zkrácenou volbu

Internetová verze návodu není určena k prodeji



Pro ukončení zavěste sluchátko.



Zvedněte sluchátko.

5 1 *

Stiskněte.



Zadejte číslo pro zkrácenou volbu mezi 0 a 9 a stiskněte.

Ověřovací tón.

Vymazání všech individuálních čísel pro zkrácenou volbu



Zvedněte sluchátko.

5 1

Stiskněte.

Ověřovací tón.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Volba podle jména

Pokud potřebujete některou funkci používat často nebo často volat na některá čísla, můžete si je naprogramovat na programovatelná tlačítka na telefonu. Lze uložit až 20 čísel. Každé číslo se může skládat nejvýše z 24 číslic. Programování, viz kapitola „[Tlačítka pro volbu podle jména](#)” na straně 75.



Head Office



Zvedněte sluchátko.

Stiskněte pro telefonování (předem naprogramováno).

Poznámka: Jedno stisknutí aktivuje čísla v horní řadě, dvojí stisknutí aktivuje čísla v dolní řadě.

V průběhu volání

Komunikační platforma BusinessPhone vám umožňuje telefonovat různými způsoby. Můžete přepínat mezi mikrotelefonem a handsfree vypnutím mikrofону, vznést dotaz, přepojit volání a vytvořit konferenci.

Hlasitý poslech

Tato funkce umožňuje, aby ostatní lidé v místnosti slyšeli vaši telefonickou konverzaci. Mluvíte do sluchátka a hlas druhého účastníka je slyšet z reproduktoru.

Internetová verze návodu není určena k prodeji



Stiskněte pro zapnutí reproduktoru

Pokud kontrolka tlačítka svítí, máte zapnuté sledování volání přes reproduktor.

Poznámka: Můžete nastavit hlasitost, viz kapitola „[Nastavení](#)“ na straně 69.

Stiskněte a zavěste sluchátko pro ukončení.

Přepnutí ze skupinového poslechu na náhlavní soupravu.

Stiskněte.

Volání bez použití rukou (handsfree)

Přepnutí ze sluchátka na telefonování bez použití rukou

V průběhu telefonického volání přes sluchátko.



Stiskněte pro zapnutí reproduktoru

Nyní je zapnutý režim hromadného poslechu.



Zavěste sluchátko.

Telefonování bez použití rukou.

***Poznámka:** Můžete nastavit hlasitost, viz kapitola „Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy“ na straně 70.*

Internetová verze návodu – není určena k tisknutí



Stiskněte pro ukončení volání.

Přepnutí ze sluchátka na telefonování bez použití rukou

V průběhu telefonování bez použití rukou.



Zvedněte sluchátko.

Hovor pomocí mikrotelefonu.



Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí handsfree (volání bez použití rukou).

V průběhu volání bez použití rukou jste s volajícím spojen prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu.

Vypnutí zvuku

V průběhu telefonování.



Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.

Všechny mikrofony – sluchátko, náhlavní souprava a handsfree – jsou vypnuty. Pokud svítí kontrolka, nemůže volající slyšet rozhovor v místnosti.

Dotaz

V průběhu telefonického volání si přejete učinit dotaz na interního nebo externího účastníka.



Stiskněte.

První volání je přidrženo.

Zavolejte třetího účastníka.

Po přihlášení třetího účastníka můžete přepínat mezi voláními, vytvořit konferenci nebo ukončit jedno z volání.

Předání zpět

Můžete přepínat mezi připojenými účastníky:



Přepínání mezi voláními.

Stiskněte pro ukončení.

Probíhající volání je ukončeno. A je spojeno další volání.

Přepojení

V průběhu interního nebo externího volání chcete přepojit příchozí volání:



Stiskněte.

Zavolejte třetího účastníka.

Hovor můžete přepojit před přihlášením nebo počkat na přihlášení.

Poznámka: Přečtěte si poznámky a upozornění v kapitole „[Užitečné typy](#)“ na straně 90..



Zavěste sluchátko.

Hovor je přepojen.

Přepojení na obsazenou linku

Přepojení je možné dokonce i na obsazenou linku. Druhý účastník uslyší ztlumený oznamovací signál a volání bude převedeno ihned po ukončení probíhajícího volání (pokud je čekání dovoleno).

Volání zpět

Pokud přepojíte externí volání a volaná linka se do určité doby nepřihlásí, budete zavoláni zpět.

Váš telefon znovu zazvoní.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Konference

Během telefonního volání chcete vytvořit telefonní konferenci.



Stiskněte.

Zavolejte třetího účastníka.

Stiskněte pro vytvoření trojstranné konference.

Nyní je vytvořena konference tří účastníků. Všichni účastníci konference budou periodicky upozorňováni, že se účastní konference specifickým tónem.

Opakujte tento postup, pokud chcete připojit další účastníky konference.

Tímto způsobem můžete zapojit do konference až 6 účastníků. Kolik z nich může být externích, závisí na naprogramování systému.

Pro opuštění konference zavěste sluchátko.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Čekající volání

Pokud uslyšíte tón čekání na volání v průběhu volání, snaží se s vámi spojit jiná osoba.

Pro ukončení probíhajícího volání a přihlášení se k čekajícímu volání

Možnost 1

Ukončení probíhajícího volání:



Zavěste sluchátko.

Nové volání bude signalizováno na vašem telefonu.




Zvedněte sluchátko pro přijetí nového volání

Možnost 2

Požádejte osobu, se kterou hovoříte, aby počkala:

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Stiskněte a zavěste sluchátko.

Čekající volání je signalizováno na vašem telefonu.

Zdvihněte sluchátko pro přijetí nového volání

Po ukončení nového volání:



Zavěste sluchátko.

Na telefonu bude signalizováno vaše první volání.



Zvedněte sluchátko pro přijetí prvního volání.



Odeslání vzkazu

Pro odeslání vzkazu na linku, když jste uslyšeli obsazovací tón nebo, kde se nikdo nehlásí.

Vzkaz „zpětné zavolání“

Stiskněte pro odeslání vzkazu „zavolej mi“.

9 #

Stiskněte pro odeslání.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Hlasový vzkaz

Pro odeslání hlasového vzkazu.

9 9

Stiskněte a hovořte.

Stiskněte pro přehrání a poslechnutí vašeho záznamu.

Stiskněte a namluvte novou nahrávku.

Stiskněte pro odeslání.

Internetová verze návodu – není určena k tisknutí



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Sledování délky volání

Na vašem telefonu je zobrazena délka příchozích a odchozích volání. Pro zapnutí a vypnutí sledování délky volání, viz kapitola „[Zapnutí/vypnutí sledování délky volání](#)” na straně 79.

Odchozí volání

Během odchozího volání se měření délky volání spouští po 10 sekundách a délka volání je opět zobrazena vpravo na horním řádku, například:

SMITH 4711	00:01:53
	00043181100

Po ukončení volání se jeho délka na 15 sekund zobrazí.

Poznámka: Pokud přidáte další číslice po počátečních 10 sekundách, měření délky se znovu nespustí.

Kromě toho je volané číslo uloženo v seznamu posledních čísel, viz kapitola „[Seznam volání](#)” na straně 18.

Příchozí volání

Po přihlášení se k příchozímu volání se měření délky volání spustí ihned po navázání spojení.

Chcete-li zobrazit délku svého posledního volání (zavěšeno):

Stiskněte pro zobrazení délky volání.

Délka volání se zobrazí vpravo v horním řádku, například:

SMITH 4711	00:01:53
	222811005446



Přesměrování volání

Když nejste schopni přijímat volání nebo se je rozhodnete přijímat na jiné pobočce, můžete si volání přesměrovat na jiné místo. Alternativní přihlašovací pozice může být buď předem naprogramována (společná pro: pevné přesměrování, přesměrování v nepřítomnosti a přesměrování při obsazení) nebo individuální.

Pokud nezbytně potřebujete hovořit s někým, kdo má přesměrované volání, je systém vybaven možností obejít přesměrování.

Podle typu přesměrování můžete rovněž nahrát osobní pozdrav pro svou hlasovou schránku, viz kapitola „[Změna osobního pozdravu](#)“ na straně 49.

Poznámka: Můžete i nadále normálně telefonovat.

Přesměrování v nepřítomnosti

Pokud nejste přítomen nebo nemůžete odpovídat na příchozí volání (interní nebo externí), může správce systému předem naprogramovat vaši linku tak, aby se volání po určité době automaticky přesměrovala na určenou adresu (implicitně: po 15 sekundách).


Přesměrování při obsazení

Pokud je vaše linka obsazena, může ji správce systému předem naprogramovat tak, aby se příchozí volání (interní nebo externí) automaticky přesměrovala na určenou adresu.

Přesměrování všech volání

Tato funkce přesměruje volání na předem určenou adresu (např. do hlasové schránky nebo k sekretářce).

Zapnutí přesměrování všech volání



*21#

Zvedněte sluchátko a zadejte pro zapnutí přesměrování.

Ověřovací tón.

Můžete i nadále normálně telefonovat. Zvláštní oznamovací tón vás upozorní, že je přesměrování zapnuté.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Zrušení přesměrování

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



#21#

Zvedněte sluchátko a zadejte pro zrušení přesměrování.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Nové příchozí volání bude znovu signalizováno na vašem telefonu.

Individuální přesměrování

Tato funkce umožňuje přesměrovat volání na interní a externí místa, například na libovolné číslo v telefonním seznamu, na linku kolegy, na externí čísla nebo na společná čísla pro zkrácenou volbu (např. váš mobilní telefon).

Programování a zapnutí interního přesměrování

Přesměrování volání na interní přihlašovací pozici.



21



#

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



#21#



Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Zadejte interní číslo pro přesměrování.

Stiskněte pro zapnutí individuálního přesměrování.

Ověřovací tón.

Můžete i nadále normálně telefonovat. Zvláštní oznamovací tón vás upozorní, že je přesměrování zapnuté.

***Poznámka:** Individuální interní přesměrování nemůže být zapnuté, pokud je již zapnuté externí přesměrování.*

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Zrušení interního přesměrování

Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Naprogramování a zapnutí nového externího přesměrování

Pro nastavení nového čísla pro individuální externí přesměrování:

Poznámka: Aby se zabránilo zneužití, může být individuální externí přesměrování na vaší pobočce zablokováno, viz kapitola „Bezpečnost“ na straně 66.



Zvedněte sluchátko.

22

Zvolte.

0

Zadejte číslo pro přístup k externí lince a zadejte nové číslo pro externí přesměrování.

Nejvýše 24 číslic.

Poznámka: Číslo, které je třeba volit pro přístup k externí lince, závisí na konfiguraci systému.

Stiskněte pro zapnutí individuálního přesměrování.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Poznámky:

Před odchodem zavolejte na svou linku, abyste zkontrolovali správné nastavení.

Individuální externí přesměrování lze používat pomocí funkce DISA, viz kapitola „Další užitečné funkce“ na straně 57.

Zrušení externího přesměrování



Zvedněte sluchátko.

#22#

Zvolte.

Poznámka: Naprogramované číslo pro přesměrování není vymazáno z paměti. Pouze je vypnuté přesměrování.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Internetová verze návodu není určena k prodeji

Opětovné zapnutí externího přesměrování

Přesměrování volání na externí adresu pro přesměrování.



Zvedněte sluchátko.

22#

Volte pro zapnutí naprogramovaného externího přesměrování.

Ověřovací tón.

Můžete i nadále normálně telefonovat. Zvláštní oznamovací tón vás upozorní, že je přesměrování zapnuté.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Převzetí volání

I když jste v jiné místnosti, můžete přijímat svá volání tak, že si je přesměrujete za sebou. Aby převzetí volání fungovalo, musí být na telefonu zapnuto individuální interní přesměrování.

Zapnutí převzetí volání

***Poznámka:** Tento postup se musí provádět na telefonu, na který je volání přesměrováno (vámi definovaná adresa pro přesměrování).*

Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Zvolte a své vlastní číslo linky a stiskněte.

Zvolte novou adresu pro přesměrování a stiskněte.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Interní přepřepnutí, verze návodu – není určena k prodeji



21



Zrušení přesměrování

Převzetí volání a individuální přesměrování lze zrušit i z přesměrovaného místa.



21*



#

**Zvedněte sluchátko.****Zvolte.****Volte číslo své linky.****Stiskněte.**

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.**Obejití přesměrování:**

Obejití přesměrování umožňuje volání na linku, na které je aktivováno přesměrování.

Poznámka: Tato funkce musí být povolena správcem systému.

Zvedněte sluchátko.**Zvolte.****Zvolte číslo linky.****Stiskněte.**

Budete připojeni na specifikovanou linku bez ohledu na to, jaký typ přesměrování je na ní aktivován.

Integrovaná verze návodu – není určena k prodeji



* 60*



#

Informace o nepřítomnosti

Když nejste na čas ve své kanceláři (máte například schůzku, dovolenou, jste na obědě nebo nemocný), umožňuje tato funkce informovat volající o důvodech vaší nepřítomnosti. Externí volající budou přepojeni na operátora, který má rovněž přístup k informacím o vaší nepřítomnosti.

Poznámka: Pokud máte zapnuté přesměrování do hlasové schránky s nastaveným osobním pozdravem, uslyší volající tento pozdrav i pokud máte zapnuty informace o nepřítomnosti, viz kapitola „[Změna svého osobního pozdravu](#)“ na straně 49.

Volajícího můžete informovat:

- **Předem definované textové vzkazy**
Zadejte důvod vaší nepřítomnosti a datum a čas návratu.
- **Hlasový vzkaz**
Nahrajete hlasový vzkaz a uveďte důvod své nepřítomnosti.

Zadávání informací

Pro uložení textového nebo hlasového vzkazu.



23

Zvedněte sluchátko.

Zvolte pro vstup do režimu informací.

Vyberte předem definovaný text nebo hlasovou informaci.

Předem definované textové vzkazy



Zadejte informační kód.

Zadejte doplňující informace podle následující tabulky:

	Informační kód	Doplňující informace
Čas návratu	1	hodina (00-23) minuta (00-59)
Datum návratu	2	měsíc (01-12) den (01-31)
Oběd	3	návrat v [hodina minuta]
Schůzka	4	návrat v [hodina minuta]
Dovolená	5	návrat v [měsíc den]
Nemoc	6	návrat v [měsíc den]

Stiskněte pro zadání těchto informací:

Interní volající uvidí tuto informaci na displeji (případně jako namlouvanou informaci, pokud není telefon volajícího vybaven displejem). Externí volající budou přepojeni na operátora, který má rovněž přístup k informacím o vaší nepřítomnosti.

Interaktivní verze návodu – není určena k prodeji



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Příklad předem definovaného textu: Dovolená, návrat 27. červen



Zvedněte sluchátko.

23

Zvolte.

5

Zadejte informační kód.

0627

Zadejte měsíc a den.

#

Stiskněte.

Informace zapnuty.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Hlasový vzkaz

Interní volání váže návok – není ušena k prodeji



Zvedněte sluchátko.

23

Stiskněte pro vstup do režimu informací.

Stiskněte a hovořte.

Stiskněte pro přehrání a poslechnutí vašeho záznamu.

Stiskněte a namluvte novou nahrávku.

Stiskněte pro zapnutí.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Interní volající uslyší tuto informaci ze sluchátka nebo z reproduktoru. Externí volající budou přepojeni na operátora, který má rovněž přístup k informacím o vaší nepřítomnosti.

Poznámka: *Můžete zavolat své vlastní číslo linky, abyste zkontrolovali tyto informace.*

Změna informací

Uložení informace



23#

Zvedněte sluchátko.

Volte pro vypnutí a uložení pro pozdější použití.

Informace je uložena.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Použití uložené informace

Když je informování vypnuté:



23#

Zvedněte sluchátko.

Zvolte pro zapnutí uložené informace.

Informace zapnuty.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Vymazání informací



#23#

Zvedněte sluchátko a volte pro vymazání informací.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Poznámka: Pro každodenní použití se doporučuje požádat správce systému, aby nastavil vaši hlasovou schránku jako předem naprogramovanou adresu pro přesměrování. Po provedení tohoto nastavení budete moci zapnout hlasovou schránku jednoduše vytočením *21#.

Správce systému může rovněž zadat, zda se má vaše hlasová schránka zapnout po určité době vyzvánění nebo, když je na vaši pobočce obsazeno.

Vypnutí hlasové schránky



#21#



Internetová verze návodu – není určena k psodeji

Zvedněte sluchátko.

Volte a stiskněte.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Nové příchozí volání bude znovu signalizováno na vašem telefonu.

Poznámka: Hlasová schránka je stále zapnutá, pokud je definovaná jako předem naprogramovaná adresa pro přesměrování pro funkci přesměrování v nepřítomnosti a přesměrování při obsazení. Další informace, viz kapitoly „Přesměrování v nepřítomnosti“ na straně 35 a „Přesměrování při obsazení“ na straně 35.

Přístup do hlasové schránky

Následující funkce hlasové schránky jsou přístupné z vaší linky, libovolné další interní linky nebo z vnějšku (např. mobilní telefon).

- Poslouchání vzkazů, které jsou k dispozici
- Změna osobního pozdravu
- Odesílání vzkazů
- Nastavení odchozího (externího) upozornění (závislé na konfiguraci)
- Změňte heslo

Přístup do hlasové schránky z vlastní linky.

Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

***Poznámka:** V závislosti na nastavení vašeho systému, můžete být vyzváni k zadání hesla před vyzvednutím vzkazů.*

Pro rychlejší přístup se doporučuje naprogramovat funkční kód na programovatelné tlačítko pro čekající vzkaz.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Přístup do hlasové schránky z libovolné další linky

Volte číslo systému hlasové schránky.

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

Přístup do hlasové schránky z externího čísla

(např. mobilní telefon)

Volte veřejné číslo vaší firmy,

Volte číslo systému hlasové schránky.

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.



Poslouchání vzkazů

Přijaté vzkazy jsou indikovány blikající kontrolkou tlačítka čekající vzkaz a zvláštním oznamovacím tónem. Přijaté vzkazy jsou rozděleny na tři kategorie:

- Nové vzkazy (nevyslechnuté)
- Vyslechnuté vzkazy
- Uložené vzkazy

Poznámka: Vzkazy jsou po určité době z vašeho systému vymazány. Podrobnosti vám sdělí správce systému.

Přístup do hlasové schránky

(Viz kapitola „Přístup do hlasové schránky“ na straně 47).

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

Vyberte některý ze vzkazů, které jsou k dispozici.

Poznámka: Nejsou-li ve vaší hlasové schránce žádné vzkazy, není možnost poslouchání vzkazů k dispozici.

Vyberte jednu ze tří kategorií vzkazů (nové, poslechnuté, uložené).

Poslechněte si vzkaz a postupujte podle hlasových informací v příslušném menu.

- opětovné přehrání vzkazu
- přeposlání vzkazu
- získání informací o datu a času
- pozastavení přehrávání
- přehrání předchozího vzkazu
- uložení vzkazu
- přehrání dalšího vzkazu
- vymazání vzkazu

Poznámka: Zazní hlasový vzkaz. Vzkazy typu „zavolej mi“ způsobí, že bude volající automaticky zavolán (tyto vzkazy nelze ukládat).



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Přeposlání hlasového vzkazu

Kopie přijatých hlasových vzkazů (v individuální hlasové schránce) mohou být přeposlány na jiná čísla hlasové schránky (individuální nebo společná). Při posílání hlasového vzkazu (vyslechnutých nebo uložených) do individuální hlasové schránky, je číslo stejné jako číslo linky.

Poznámka: Posílá se pouze kopie, takže může být vymazána bez smazání originálního vzkazu.

Seznam distribučních čísel není k dispozici. Přeposlání stejného vzkazu do více než jedné hlasové schránky musí být provedeno v jednom kroku.

Změna osobního pozdravu

V závislosti na typu přesměrování do hlasové schránky můžete uložit až tři různé osobní pozdravy. Můžete zapnout přesměrování pro případ, kdy máte obsazeno, pokud se nehlásíte nebo můžete zapnout pevné individuální přesměrování pro všechna volání.

Přístup do hlasové schránky

(Viz kapitola „[Přístup do hlasové schránky](#)“ na straně 47).

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

Vyberte, chcete-li změnit svůj osobní pozdrav.

Vyberte požadovaný typ přesměrování.

Poslouchejte a postupujte podle příslušných hlasových informací.

Když zapnete přesměrování, přehraje se zaznamenaný pozdrav dalšímu volajícímu.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Poznámka: Pokud máte zapnuté přesměrování s osobním pozdravem, uslyší volající tento program místo zapnutých informací v nepřítomnosti.



Odeslání vzkazů z hlasové schránky

S touto funkcí umožňuje systém hlasové schránky nahrát a odeslat vzkazy z vaší hlasové schránky do libovolné jiné interní hlasové schránky, aniž by bylo nutné volat vlastníkově příslušné hlasové schránky.

Poznámka: Seznam distribučních čísel není k dispozici. Odeslání stejného vzkazu do více než jedné hlasové schránky musí být provedeno v jednom kroku.

Přístup do hlasové schránky

(Viz kapitola „[Přístup do hlasové schránky](#)“ na straně 47).

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

Vyberte možnost nahrát a odeslat vzkazy.

Poslouchejte a postupujte podle příslušných hlasových informací.

Vzkazy si můžete poslechnout nebo znovu nahrát před tím, než je odešlete do hlasové schránky.

Poznámka: Vzkaz je možné odeslat i během volání, viz kapitola „[Odeslání vzkazu](#)“ na straně 33.

Externí upozornění

Pomocí této funkce vás může systém upozornit po zaznamenání nového hlasového vzkazu. Můžete specifikovat externí číslo, na které bude v předem určené době nebo ihned po příchodu nového vzkazu odesláno.

Poznámka: Tato funkce může být omezena nebo zrušena. Požádejte správce systému o další informace.

Můžete být upozorněni dvěma různými způsoby (podle naprogramování systému):

- Upozornění s přístupem do hlasové schránky:
Obdržíte upozornění prostřednictvím vašeho hesla (musí být jiné než implicitní 0000). Viz kapitola „[Změna hesla](#)“ na straně 52, pro výběr nového hesla. Nyní máte plný přístup do své hlasové schránky.
- Upozornění bez přístupu do hlasové schránky:
Obdržíte krátké upozornění, že vám někdo zanechal vzkaz. Přijetí upozornění potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka. Pro vyzvednutí vzkazu musíte zavolat zpět systému hlasové schránky.

Poznámka: Pokud nepotvrdíte přijetí upozornění do určité doby, bude spojení přerušeno a později bude znovu zopakováno (zeptejte se správce systému na naprogramovaný počet opakovaných pokusů).

Přístup do hlasové schránky

(Viz kapitola „Přístup do hlasové schránky“ na straně 47).

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

4

Vyberte si odchozí upozornění.

Poslouchejte a postupujte podle příslušných hlasových informací.

Můžete naprogramovat externí číslo, na které bude upozornění směrováno, čas upozornění a zapnout nebo vypnout tuto funkci. Externí číslo (včetně číslice (číslic) pro přístup do veřejné sítě) může obsahovat až 24 číslic. Čas se zadává ve 24hodinovém formátu, například 2030 pro 20:30, hodnoty jsou automaticky upraveny na čtvrt hodiny (2013 se upraví na 2015).

Poznámka: Počet a čas upozornění musí být naprogramovány před zapnutím funkce upozornění.

Pro ukončení zavěste sluchátko.



Změna hesla

Změna hesla pomocí hlasové schránky

Vstupte do hlasové schránky

(Viz kapitola „Přístup do hlasové schránky“ na straně 47).

Poslouchejte a postupujte podle hlasových informací v hlavním menu.

5

Vyberte možnost změna hesla.

Poslouchejte a postupujte podle příslušných hlasových informací.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Změna hesla pomocí telefonu.

Internetová verze návodu – ne určena k prodeji



* 7 2 *

Zvedněte sluchátko.

Zvolte pro výběr nového hesla.

Zadejte své stávající heslo.

Implicitní heslo je 0000.

Stiskněte.

Zadejte své nové heslo.

Stiskněte.

Ověřovací tón.

#



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Diktafon

Pokud chcete nahrát osobní hlasový vzkaz můžete využít zabudovaného diktafonu. Se záznamem diktafonu se zachází jako s normálním hlasovým vzkazem. Jak vyzvednout vzkazy z diktafonu viz kapitola „[Poslouchání vzkazů](#)“ na straně 48.

Nahrávání vzkazu

Pro zahájení nahrávání:



*58#

Zvedněte sluchátko.

Zvolte a nahrajte svůj vzkaz.

Maximální doba nahrávání je 4 minuty a 15 sekund.

Vyberte možnost níže:

Stiskněte pro přehrání.

Stiskněte a namluvte novou nahrávku.

Stiskněte pro přerušování nahrávání a uložení vzkazu.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Skupinové funkce

Při týmové práci mohou být velmi užitečné následující skupinové funkce:

Sdružování skupin

Váš telefon může být členem jedné nebo několika sdružených skupin. Ve sdružené skupině jsou všichni členové reprezentováni jedním společným číslem. Lze naprogramovat 16 sdružených skupin, v každé může být 1 až 20 členů. Členem může být linkové číslo, konzola operátora nebo fiktivní číslo. Pokud vyžadujete tuto funkci, zeptejte se správce systému.


Příchozí volání do sdružené skupiny jsou přesměrována na volnou linku ve skupině. Pořadí přesměrování ve skupině lze změnit podle vašich potřeb. Pokud mají všichni členové ve skupině obsazeno, bude volání uloženo do fronty. Pokud se nikdo k volání nepřihlásí do určité (naprogramované) doby, bude volání přepojeno na určené přihlašovací místo (např. operátor).

Poznámka: Pokud mají všichni členové ve sdružené skupině obsazeno není služba zpětného volání nebo vstupu do volání k dispozici.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Přihlášení

Před přihlášením se k volání pro sdruženou skupinu se musíte přihlásit do skupiny. Přihlášení do jedné specifické sdružené skupiny:



Zdvihněte sluchátko a volte.



Volte číslo sdružené skupiny.

Požádejte správce systému o toto nastavené číslo.

#

Stiskněte.


Ověřovací tón.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Přihlášení do všech sdružených skupin.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Zvedněte sluchátko a volte.

*#

Stiskněte.

Ověřovací tón.




Pro ukončení zavěste sluchátko.

Přihlašování k volání

Přihlašte se k volání pro sdruženou skupinu normálním způsobem.

Odhlášení

Pro odhlášení ze specifické sdružené skupiny:



Zvedněte sluchátko a volte.



Volte číslo sdružené skupiny.

Požádejte správce systému o toto nastavené číslo.

#

Stiskněte.

Ověřovací tón.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Skupinové funkce.

Pro odhlášení ze všech sdružených skupin:



Zvedněte sluchátko a volte.

* #

Stiskněte.

Ověřovací tón.



Pro ukončení zavěste sluchátko.

Skupina pro společné přihlašování

Ve skupině pro společné přihlašování na volání se může každý člen přihlásit na volání pro kteréhokoliv člena skupiny. K volání pro skupinu se společným přihlašováním se přihlásíte volbou speciálního přihlašovacího čísla. Požádejte správce systému o toto nastavené číslo.

Zvedněte sluchátko.

Volte kód skupiny pro společné přihlašování.

Společné vyzvánění

Umožňuje všem linkám systému (včetně operátora) převzít volání z linky, která byla nadefinována jako linka pro společné vyzvánění.

Zvedněte sluchátko.

Volte kód skupiny se společným vyzváněním.

Zeptejte se správce systému na kód skupiny se společným vyzváněním.

Pokud se dvě nebo více poboček současně pokusí přihlásit k volání z linky pro skupinové vyzvánění, volání převezme pouze první linka. Další linky uslyší odkazovací tón. Totéž se stane, když vytočíte kód skupiny se společným vyzváněním a na společném vyzvánění není žádný čekající volání.

Poznámka: Kód skupiny se společným vyzváněním si můžete naprogramovat na programovatelné tlačítko.



Další užitečné funkce

Používáním těchto funkcí můžete zvýšit svou výkonnost. Můžete si například nastavit upozornění na důležité schůzky, připsat cenu za volání na účet určitého čísla a mnoho dalšího.

Alarm

Telefon je vybaven integrovanou funkcí alarmu.

Potvrzení alarmu

Když nadejde čas alarmu, zazní specifický signál. Navíc displej a všechny kontrolky na tlačítkách pomalu blikají po dobu 5 sekund.



Stiskněte pro vypnutí alarmu.

Pro zrušení alarmu můžete rovněž zvednout sluchátko nebo stisknout libovolné tlačítko, kromě tlačítka pozastavit.

Poznámka: Pokud dojde k alarmu během programování, je programování ukončeno, telefon se vrátí do klidového stavu a provedené změny jsou ztraceny.

Pokud dojde k alarmu během vyzvánění, má signál alarmu prioritu.

Pokud není alarm vypnutý během signalizace, zopakuje se třikrát v intervalu po 5 minutách.

Kontrola stavu alarmu

V klidovém stavu:

**Stiskněte.**

Na displeji se zobrazí datum a čas aktuálního nastavení alarmu, například:

```
SMITH 2442
ALARM SET      05-13 16:55
```

Pokud není, žádný alarm nastaven, zobrazí se na displeji:

```
SMITH 2442
NO ALARM SET
```

Internetová verze návodu není určena k prodeji

**Stiskněte pro ukončení postupu.**

Na displeji se znovu zobrazí datum a čas.

V průběhu odchozího volání.

**Stiskněte.**

Na displeji je zobrazen aktuální stav nastavení alarmu. Pokud není žádný alarm nastaven, zobrazí se na displeji:

```
SMITH 2442      00:01:50
NO ALARM SET
```

**Stiskněte.**

Displej se změní a zobrazí datum a čas.

```
SMITH 2442      00:01:53
                12-05 11:56
```

**Stiskněte pro přepnutí mezi alarmem a datem/časem.**

Po posledním stisknutí se na displeji znovu zobrazí volané číslo (po několika sekundách).

Naprogramování alarmu

V klidovém stavu:



Stiskněte.

Stiskněte.

Na displeji je zobrazen aktuální stav nastavení alarmu, například:



Formát data a času alarmu závisí na individuálním nastavení (MMDD nebo DDMM, režim 24 nebo 12 hodin). Více informací, viz kapitola „Nastavení“ na straně 69.

Poznámka: Pokud nebyl nastaven žádný alarm, je zobrazeno výchozí nastavení „01-01 12:00“.


Zadejte měsíc, den, hodinu a minuty pro požadovaný alarm.

Můžete změnit pouze pozici blikajícího displeje. Vždy po zadání nějakého čísla (0-9) se kurzor automaticky přesune na další pozici.

Poznámka: Chcete-li naprogramovat každodenní alarm, nastavte datum na 00-00.

V případě chyby při psaní:

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Stiskněte pro posun kurzoru o jednu pozici doprava nebo doleva.

Po dokončení programování.

Stiskněte pro uložení a ukončení.

Pro indikaci, že byl alarm nastaven, se vlevo v dolním řádku zobrazí „A“:



Zrušení nastavení alarmu

V klidovém stavu:



Stiskněte.



Stiskněte.

Telefon se automaticky vrátí do klidového stavu.

Domovní telefon

Domovní telefon se používá pro sledování přístupu do vaší firmy. Můžete používat váš telefon k odemknutí zámku vstupních dveří.

Přihlašování k volání domovního telefonu

Zvedněte sluchátko.

Budete mít hlasové spojení s volajícím.

Otevírání zámku vstupních dveří

Po přihlášení se k volání domovního telefonu, můžete otevřít dveře odesláním dotazu na číslo ovládače zámku dveří.

Stiskněte.

Zvolte číslo ovládače zámku dveří.

Požádejte správce systému o toto číslo.

Poznámka: Číslo ovládače zámku dveří si můžete naprogramovat na programovatelné tlačítko.



Číslo pro vyúčtování / kód účtu /

Pomocí vyúčtování volání na určitý účet mohou být náklady na telefonování připsány na různé účty. Podle nastavení systému je třeba pro vyúčtování použít číslo z ověřeného seznamu (předem definovaného) nebo můžete vytvořit vlastní číslo pro vyúčtování. Platí následující předpoklady:

- Pomocí ověřených čísel pro vyúčtování můžete omezit externí volání (nikoliv specifické číslo nebo oblast), takže každý, kdo má oprávnění provádět externí volání obdrží vlastní číslo pro vyúčtování, které musí použít před každým externím voláním.
- Ověřené číslo pro vyúčtování obsahuje 10 číslic.
- Vlastní číslo pro vyúčtování obsahuje 15 číslic.

Vyúčtování volání na určitý účet může být použito i s funkcí DISA, viz kapitola „[Přímý přístup do systému](#)“ na straně 62.

Ověřené nebo vlastní číslo pro vyúčtování

Před odchozím voláním.


Zvedněte sluchátko.

Zvolte.


Zadejte číslo pro vyúčtování a stiskněte.

Platné číslice 0-9. Interní oznamovací tón externího volání.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



9



#

Přímý přístup do systému (Direct Inward System Access - DISA)

Když si při externí práci potřebujete pracovně zavolat, můžete zavolat do své firmy a použít firemní ústřednu pro zatelefonování tam, kam potřebujete. Platíte pouze cenu za volání do své firmy. Další náklady budou automaticky připsány na číslo vaší linky nebo ke zvláštnímu projektu.

Poznámka: Použití funkce DISA musí být povoleno správcem systému.

Pro zapnutí funkce DISA musíte změnit implicitní heslo z 0000 na své osobní, viz kapitola „[Změna hesla](#)“ na straně 52.

Můžete i přesměrovat volání ze svého telefonu v kanceláři na externí číslo, viz kapitola „[Přesměrování volání](#)“ na straně 35. Během nastavování budete požádáni o zadání hesla.

Zvolte veřejné číslo vaší firmy,

následované číslem DISA.

Požádejte správce systému o číslo DISA.

Postupujte podle příslušných hlasových instrukcí.

Poznámka: Pokud chcete vyúčtovat volání na účet svého čísla, je zapotřebí před zadáním veřejného čísla použít postup pro vyúčtování volání na určitý účet, viz kapitola „[Vyúčtování volání na určitý účet](#)“ na straně 61.

Zadejte číslo pro přístup k externí lince a požadované číslo stanice.

Poznámka: Číslo, které je třeba zvolit pro přístup k externí lince a závisí na konfiguraci systému.

Nebo:

Použijte funkci externího přesměrování.

Postup viz kapitola „[Přesměrování volání](#)“ na straně 35.

Poznámka: Nezapomeňte po návratu do vaší kanceláře vymazat toto nově naprogramované číslo pro přesměrování.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Tandemová konfigurace

Je jednotka skládající se ze dvou telefonů, které mají stejné číslo v seznamu. Jeden telefon je definován jako primární, druhý jako sekundární.

Tato funkce zlepšuje možnosti komunikace pro uživatele, který má například jeden telefon na pracovním stole (primární) a potřebuje se pohybovat po budově společnosti s vlastním přenosným bezdrátovým telefonem (sekundární). V základní verzi funguje tandemová konfigurace takto:

Pro zapnutí tandemové konfigurace



*28#

Zvedněte sluchátko.

Zvolte pro přihlášení sekundárního telefonu.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Pro příchozí volání:

- Oba telefony jsou považovány za jednu linku pro odchozí volání
- Telefony jsou považovány za 2 oddělené linky

Pro vypnutí tandemové konfigurace:



#28#

Zvedněte sluchátko.

Zvolte pro odhlášení sekundárního telefonu.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Pro příchozí volání

- Na sekundární telefon není možné volat a primární telefon funguje jako běžný samostatný telefon.

Pro odchozí volání

- Telefony jsou považovány za 2 oddělené linky

Integrovaná verze návodu – není určena k prodeji



Přepojení volání mezi telefony tandemové jednotky

Stiskněte a zvolte vlastní číslo.



Pro přepojení zavěste sluchátko.

Práce v síti (networking)

Umožňuje spojení několika místností ve firmě. Spojení může být zřízeno přes pronajaté linky, veřejné linky, místní síť (LAN) nebo WAN. Zeptejte se správce systému na podrobnosti o práci v síti.

IP volání

Jsou interní volání přenášené přes interní datovou síť (LAN nebo WAN). Přenos dat a hlasu probíhá na stejné lince.

Pokud jste připojen k interní datové síti, je IP spojení vytvořeno automaticky. Z důvodu minimalizování zatížení sítě je kvalita volání snížena.

Pokud je kvalita volání neuspokojivá, můžete se odpojit z IP volání a přepnout na normální volání (přes alternativní síť). Toto přepnutí se provede v průběhu volání, přičemž nedojde k jeho přerušení.

Přepnutí z IP volání na normální volání během volání:

Stiskněte.

Zvolte:

V průběhu tohoto postupu je druhý účastník přidržen. Po přepnutí uslyšíte zvláštní vyzváněcí tón a volání je obnoveno na normální lince.

Poznámka: Přepnutí na normální volání je možné, pouze pokud je originální volání typu IP. V opačném případě uslyšíte tón linka zablokována.

Interní volání pouze návodu – není určena k prodeji



* 61 *

Dvoutónové multifrekvenční signály (DTMF)

/ tónová volba /

Funkce DTMF se používá při volání interaktivních telefonních služeb nebo jiných telekomunikačních zařízení.



Zvedněte sluchátko.



Interním nebo externím voláním se spojte s požadovaným místem.

Po přihlášení k volání můžete pokračovat volbou číslic, které budou odeslány jako DTMF (tónové signály), s cílem zapnout požadované funkce.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Bezpečnost

Pomocí čtyřmístného hesla můžete zabránit neoprávněnému použití vašeho telefonu, telefonování na externí čísla ze zablokované linky, přístupu do systému hlasové schránky nebo při využívání funkce pro přímý přístup do systému (Direct Inward System Access - DISA).

Poznámka: Pokud chcete změnit heslo, viz kapitola „[Změna hesla](#)“ na straně 52.

Blokování linky



Zvedněte sluchátko.

Zvolte pro zablokování své linky.

Ověřovací tón.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Odblokování linky

Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Zadejte své heslo.

Stiskněte pro zprovoznění.

Ověřovací tón Vaše linka může být používána.

Pro ukončení zavěste sluchátko.

Obejití blokové linky

Zablokovanou linku můžete dočasně obejít, abyste mohli uskutečnit volání.

Obejití vlastní linky



72



#

Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Zadejte své heslo.

Stiskněte.

Oznamovací tón Můžete telefonovat z vlastní linky.

Obejití cizí linky

Umožňuje zavolat na jinou, zablokovanou linku, pomocí vašeho hesla.

Zvedněte sluchátko.

Zvolte.

Zadejte své heslo.

Stiskněte.

Volte číslo své linky

Stiskněte.

Oznamovací tón Můžete telefonovat ze zablokované linky.

Internetová věstě návodů – není určena k prodeji



72



#

Vyhledání nejlevnějšího spojení

Vyhledání nejlevnějšího spojení (LCR) automaticky vybere nejlevnější způsob spojení na požadované externí číslo. Zeptejte se správce systému, zda je tato funkce na vašem systému instalována. Pokud je na pobočce nastaveno použití LCR, je každé externí volání analyzováno a je zvolena nejlevnější trasa.

Použití vyhledání nejlevnějšího spojení



Zvedněte sluchátko.

Zadejte číslo pro přístup k externí lince a požadované číslo stanice.

Běžný přístup externího telefonování.

Poznámka: Číslo, které je třeba zvolit pro přístup k externí lince, závisí na konfiguraci systému.

Volání s vyhledáním nejlevnějšího spojení

Pokud je na vašem systému LCR nainstalováno, ale vaše linka není nastavena na automatické používání LCR, máte možnost dosáhnout nejlevnějšího spojení volbou kódu LCR před voláním externího čísla.

0
Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Zvedněte sluchátko.

Volte kód pro LCR.

Požádejte správce systému o LCR kód.

0

Zadejte číslo pro přístup k externí lince a požadované číslo stanice.

Poznámka: Číslo, které je třeba volit pro přístup k externí lince a závisí na konfiguraci systému. Kód LCR si můžete naprogramovat na programovatelné tlačítko.

Nastavení

Dialog 4187 Plus umožňuje několik možností nastavení, jako je vlastní hlasitost a vyzváněcí signál a jiné.

Alternativní programování automatického volání zpět, čekání a vstupu do volání

Příslušná čísla pro automatické volání zpět, čekání, převzetí volání nebo vstup do volání se mohou v různých zemích lišit. Pokud vám nefunguje kód některé specifické funkce, je možné, že je ve vašem systému pro tuto funkci naprogramované jiné.

V tomto návodu je popsáno pouze implicitní naprogramování a proto jsou v následující tabulce uvedeny pouze nejběžnější odchylná nastavení pro uvedené země.

	Rakousko, Belgie, Brazílie, Dánsko, Německo
Čekání	5
Automatické volání zpět	6
Převzetí volání (Přihlášení k volání, jiná linka)	8
Vstup do volání	4

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy

Použijte tlačítko ovládání hlasitosti. Ovládání hlasitosti má vliv na sluchátko, náhlavní soupravu a handsfree režim v závislosti na tom, který režim je během změny hlasitosti aktivní.



Stiskněte pro změnu hlasitosti.

Mezi minimální a maximální hlasitostí je 8 kroků.

Poznámka: Ovládání hlasitosti mikrotelefonu, náhlavní soupravy a handsfree režimu je vzájemně nezávislé. Změna hlasitosti mikrotelefonu například nemá vliv na hlasitost náhlavní soupravy nebo handsfree a naopak.

Vyzváněcí signál

Hlasitost vyzvánění

Můžete si vybrat mezi čtyřmi nastaveními hlasitosti vyzvánění: auto, nízká, střední a vysoká.

Stiskněte.

Stiskněte pro pohyb v menu HLASITOST VYZVÁNĚNÍ.

Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:

```
RINGER VOLUME
FOR AUDIO LIFT HANDSET A
```


Poznámka: Výchozí nastavení je A (AUTO): vyzvánění začíná na nízké hlasitosti, třetí a čtvrté zazvonění má střední hlasitost a páté a další zazvonění má hlasitost nejvyšší.

Interní verze návodu – není určena k prodeji





Zvedněte sluchátko.



Vyberte A (AUTO), L (LOW), M (MEDIUM) nebo H (HIGH).

Po provedení výběru telefonu zazvoní vybraným způsobem.



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Charakter vyzvánění

Můžete si vybrat mezi 10 různými charaktery vyzvánění:



Stiskněte.



Stiskněte pro pohyb v menu CHARAKTER VYZVÁNĚNÍ.



Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:

```
RINGER CHARACTER
FOR AUDIO LIFT HANDSET 0
```

Poznámka: Výchozí charakter vyzvánění je 0.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Zvedněte sluchátko.



Stiskněte pro výběr charakteru vyzvánění.

Nebo:

Zadejte číslici (0-9).

Po výběru charakteru vyzvánění telefon zazvoní vybranou melodií. Stiskněte znovu příslušné tlačítko, abyste si poslechli charakter vyzvánění podruhé.



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Datum a čas

Váš telefon má zabudované hodiny, které jsou zobrazeny, když je sluchátko zavěšeno (klidový režim). Blikající dvojtečka oddělující hodiny a minuty indikuje, že jsou hodiny v chodu.

Nastavení formátu data a času

K dispozici je pět různých formátů zobrazení data a času.

- MM-DD 24hodinový režim (např. 12-31 24:00)
- MM-DD 12hodinový režim (např. 12-31 12:00)
- DD-MM 24hodinový režim (např. 31-12 24:00)
- DD-MM 12hodinový režim (např. 31-12 12:00)
- Vypnuto – žádné informace o datu a času se na displeji nezobrazují.




Stiskněte.

Stiskněte pro pohyb v menu ZOBRAZENÍ HODIN.

Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:



Poznámka: Výchozí nastavení je 12-31 24:00.


Stiskněte pro výběr požadovaného formátu data a času.

Stiskněte pro uložení a ukončení.

Nastavení data a času



Stiskněte.



Stiskněte pro pohyb v menu HODINY.



Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:




Zadejte datum a čas

Poznámka: Způsob zadávání data a času závisí na specifikovaném formátu, viz kapitola „[Nastavení formátu data a času](#)” na straně 72. Výchozí nastavení je 12-31 24:00.

Můžete změnit pouze pozici blikajícího displeje. Vždy po zadání nějakého čísla (0-9) se kurzor automaticky přesune na další pozici.

Poznámka: Pokaždé je nutné zadat dvě číslice pro každou pozici. Například, pokud chcete nastavit 1. února, 2004, 9 hodin a 5 minut, musíte zadat : 02 (měsíc), 01 (den), 09 (hodiny) a 05 (minuty).

V případě chyby při psaní:



Stiskněte pro posun kurzoru o jednu pozici doleva nebo doprava.




Stiskněte pro uložení a ukončení.

ID telefonu

Do telefonu můžete naprogramovat své číslo linky a/nebo své jméno. Tato informace se označuje ID telefonu a zobrazuje se v horním řádku na levé straně displeje.



Stiskněte.




Stiskněte pro pohyb v menu ID TELEFONU.



Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například číslo linky 5446:



Zadejte ID svého telefonu.

Toto ID může být číslo vaší linky, vaše jméno nebo jiná vhodná informace (maximální počet znaků je 12).

Informace o psaní textů jsou uvedeny v kapitole „[Psaní textů](#)“ na straně 86.

Stiskněte pro uložení a ukončení.



Tlačítka pro volbu podle jména

Ve vašem telefonu může být uloženo 10 nebo 20 čísel na programovatelných tlačítkách. Pokud nastavíte telefon pro 10 čísel, bude v každém programovatelném tlačítku uloženo pouze jedno číslo. Vyberete-li možnost 20 čísel, můžete na každé tlačítko naprogramovat dvě čísla (dvě řady).



Program




Program

Stiskněte.

Stiskněte pro pohyb v menu 10 NEBO 20 POZIC V PAMĚTI.

Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:



Poznámka: Implicitní počet je 10.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Stiskněte pro pohyb v menu 10 nebo 20 pozic v paměti.

Poznámka: Pokud změníte nastavení tlačítek volby podle jména z 10 na 20, budou všechna předchozí uložená tlačítka přístupná po jednom stisknutí. Pokud náhodně změníte nastavení zpět z 20 na 10, nebudou sekundární čísla (uložená v dolní řadě) vymazána. Přístup k nim (dvojím stisknutím tlačítka) bude znemožněn.



Program

Stiskněte pro uložení a ukončení.

Programování tlačítek pro volbu podle jména

Programování čísel z telefonního seznamu na programovatelná tlačítka.



Stiskněte.

Poznámka: Pro uložení čísla na tlačítko Vzkaz stačí toto tlačítko stisknout v průběhu následujícího postupu stejně jako u normálního programovatelného tlačítka.

Displej ukazuje trvání posledního volání v horním řádku, například:

SMITH 2442	00:01:53
	12-05 11:55

Stiskněte programovatelné tlačítko.

Poznámka: Jedno stisknutí naprogramuje tlačítko v horní řadě, dvojitá stisknutí naprogramuje tlačítko v dolní řadě. Dolní řadu je možné programovat pouze, pokud je počet čísel pro volbu podle jména nastaven na 20 (viz kapitola „Počet tlačítek pro volbu podle jména“ na straně 75).

Pokud je nějaké číslo již na tlačítku uloženo, je toto číslo zobrazeno na dolním řádku:

DIAL-BY-NAME-KEY	*59#
------------------	------

Volte číslo.

Poznámka: V případě, že je na tlačítku již uloženo jiné číslo, bude automaticky vymazáno.

Můžete použít libovolné číslo (interní číslo ze seznamu, kód funkce nebo číslo pro přístup k lince a veřejné číslo).



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Poznámky: Můžete odstranit průhledný kryt a napsat vedle tlačítek příslušná jména, viz kapitola „Vložení kartičky“ na straně 93.

Pokud během programování stisknete neplatné tlačítko, bude režim programování automaticky ukončen a zazní zvláštní zamítací tón.

Kontrola uložených čísel

Zobrazení naprogramovaného čísla z telefonního seznamu.



Stiskněte.



Stiskněte požadované programovatelné tlačítko pro zobrazení naprogramovaného čísla.

***Poznámka:** Po jednom stisknutí se zobrazí číslo v horní řadě, po druhém stisknutí se zobrazí číslo v dolní řadě.*



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Délka impulsu

Pro některé systémy je nutné nastavit odlišnou délku impulsu pro R-tlačítko.

Délku impulsu (přerušenou mezerou) je možné nastavit od 0 do 999 ms. Pro komunikační platformu BusinessPhone není zapotřebí výchozí nastavení délky impulsu měnit.

Změna délky impulsu



Program



Stiskněte.

Stiskněte pro pohyb v menu IMPULS.



Program


Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:



Poznámka: Implicitní nastavení je 100. Platná zadání jsou čísla od 0 do 999.

Interní verze návodu – není určena k prodeji



Stiskněte pro výběr požadované hodnoty.

Kroky v délce 10 ms.

Nebo:

Zadejte požadovanou hodnotu.

Tímto způsobem můžete nastavit délku impulsu s přesností na 1 ms.



Program

Stiskněte pro uložení a ukončení.

Délka pauzy

Můžete naprogramovat délku čekání na oznamovací tón.


Poznámka: Toto nastavení nemá pro komunikační platformu BusinessPhone žádný význam.

Zapnutí/vypnutí měření délky volání

Měření délky volání na displeji je možné vypnout nebo zapnout.



Stiskněte.




Stiskněte pro pohyb v menu MĚŘENÍ DÉLKY VOLÁNÍ.



Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:



Poznámka: Výchozí nastavení je ZAPNUTO.



Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí.



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Internetová verze návodu – není určena k přímému použití

Předvolba náhlavní soupravy

Tato funkce automaticky přepojí volání podle jména na náhlavní soupravu bez nutnosti stisknout tlačítko náhlavní soupravy. Ve výchozím nastavení se předvolba náhlavní soupravy automaticky zapne, když připojíte konektor náhlavní soupravy k telefonu. Když je náhlavní souprava odpojena, funkce se automaticky vypne.

Pokud nechcete používat předvolbu náhlavní soupravy při připojení náhlavní soupravy k telefonu, musíte tuto funkci manuálně vypnout:



Stiskněte.




Stiskněte pro pohyb v menu PŘEDVOLBA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY.



Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:



Poznámka: Výchozí nastavení je ZAPNUTO.



Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí.



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Internetový verze návodu – není určena k tisku

Vyzvánění pro náhlavní soupravu

Poznámka: Pro použití této funkce musí být k telefonu připojena volitelná náhlavní souprava.

Pokud je tato funkce aktivovaná, uslyšíte první dvě zazvonění při příchozím volání jako pípnutí v náhlavní soupravě. 3. a další vyzvánění je odesláno rovněž na zvonek telefonu.



Stiskněte.




Stiskněte pro pohyb v menu VYZVÁNĚNÍ PRO NÁHLAVNÍ SOUPRAVU.



Stiskněte pro vstup do tohoto menu.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení, například:



Poznámka: Výchozí nastavení je ZAPNUTO.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí.



Stiskněte pro uložení a ukončení.

Naslouchátko

Telefon má zabudovanou indukční spojku pro naslouchátko. Chcete-li použít cívku telefonu v naslouchátku během telefonování, přepněte spínač na naslouchátku do polohy T.

Indikace čekajícího vzkazu

Příchozí vzkazy mohou být indikovány rychle blikajícím tlačítkem Vzkaz. Existuje možnost, že jsou po instalaci telefonní dráty překřížené (to znamená, že kontrolka čekajícího vzkazu svítí, když žádný vzkaz nečeká a zhasne po přijetí signálu čekajícího vzkazu). Pro vyřešení tohoto problému jsou tři možnosti nastavení indikace čekajícího vzkazu:

- **STD**
Toto nastavení by mělo být použito, pokud není indikace čekajícího vzkazu požadována. Je to rovněž výchozí nastavení po dodání.
- **MW+**
Tuto polohu použijte, pokud je indikace čekajícího vzkazu požadována a linkový kabel je přímý.
- **MW-**
Tuto polohu použijte, pokud je indikace čekajícího vzkazu požadována a linkový kabel je překřížený.

Na spodní straně telefonu:



Přesuňte spínač do požadované pozice.

Zapnutí nebo vypnutí programovacího tlačítka

Můžete zapnout nebo vypnout programovací tlačítko. Pokud je tento spínač nastaven v poloze vypnuto (Off), není programování tlačítka volby podle jména možné (tj. obsah paměti je zablokován).

Na spodní straně telefonu:



Přesuňte spínač do požadované pozice.

Telefonní seznam

Přidání jména nebo čísla

V klidovém stavu:



Stiskněte.

Stiskněte.

Na displeji je zobrazeno:

```
ALPHANUMERIC DIRECTORY
NEW ENTRY
```



Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Stiskněte.

Displej je vymazán a nezobrazuje žádná čísla nebo znaky.

Zadejte číslo

Číslo se může skládat až z 24 číslic.

Stiskněte.

Zadejte jméno.

Jméno se může skládat až z 24 znaků. Informace o psaní textů jsou uvedeny v kapitole „Psaní textů“ na straně 86.

Po zadání čísla a jména se na displeji zobrazí úplné zadání.

```
123456789
ANNA BECKER
```



Stiskněte pro uložení a ukončení režimu programování.

Změna jména nebo čísla

V klidovém stavu:



Stiskněte.

Phonebook



Stiskněte.



Stiskněte jednou.

Na displeji je zobrazeno:


ALPHANUMERIC DIRECTORY
EDIT OR DELETE ENTRIES

Poznámka: Můžete přepínat mezi přidáním nové položky, editací nebo mazáním položek a ukončením pomocí tlačítek pro posun.



Stiskněte.

Na displeji se zobrazí první položka (podle abecedy):



Stiskněte pro výběr požadované položky.



Stiskněte pro editaci položky.



Editace čísla.



Stiskněte.



Editace jména.

Informace o psaní textů jsou uvedeny v kapitole „[Psaní textů](#)“ na straně 86.



Stiskněte pro uložení a ukončení režimu programování.

Vymazání jména nebo čísla

V klidovém stavu:

**Stiskněte.**

Phonebook


**Stiskněte.****Stiskněte jednou.**

Na displeji je zobrazeno:

Poznámka: Můžete přepínat mezi přidáním nové položky, editací nebo mazáním položek a ukončením pomocí tlačítek pro posun.

Stiskněte.

Na displeji se zobrazí první položka (podle abecedy):

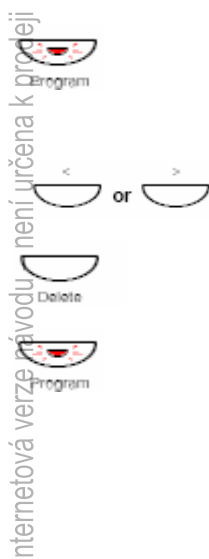

or

**Stiskněte pro výběr požadované položky.****Stiskněte pro vymazání položky.****Stiskněte pro uložení a ukončení režimu programování.**

Psaní textu

Pro psaní textů, programování nové položky telefonního seznamu nebo pro hledání položky použijte klávesnici.

V programovacím režimu, připraveno na zadání jména:



Vybírejte znaky opakovaným stisknutím číslic.

Příklad :

5

Stiskněte číslici

1krát Výsledkem je J

2krát Výsledkem je K

3krát Výsledkem je L

4krát Výsledkem je 5

Poznámka: Po stisknutí tlačítka se kurzor automaticky posune na další pozici.

Stiskněte pro smazání předchozího znaku.

Stiskněte pro posun kurzoru o jednu pozici doprava nebo doleva.

Poznámka: Můžete psát i následující znaky:

- ?-.,!:/#*

Internetová verze návodu – není určena k prodeji



Zvláštní znaky

V tabulce níže můžete zjistit, jak nalézt některý zvláštní znak.

Tlačítko telefonu	Počet stisknutí tlačítka							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mezera	-	.	1				
2	A	B	C	À	Ä	Æ	Ç	2
3	D	E	F	È	É	3		
4	G	H	I	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	O	Ñ	Ö	Ø	Ò	6
7	P	Q	R	S	ß	7		
8	T	U	V	Ü	Ù	8		
9	W	X	Y	Z	9			
0	0							
*	*							
#	#							

Příklad zvláštních znaků:

Pro zadání Ü stiskněte 8 (čtyřikrát).

Poprvé výsledkem je T

Podruhé výsledkem je U

Potřetí výsledkem je V

Počtvrté výsledkem je Ü

Příslušenství

Tato kapitola popisuje doplňkové vybavení, které může být používáno společně s vaším telefonem BusinessPhone.

Náhlavní souprava

Zapojení náhlavní soupravy, viz kapitola „[Instalace](#)“ na straně 91. K dispozici jsou následující funkce náhlavní soupravy:

Přihlašování k volání



Stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě pro přihlášení.

Stiskněte pro ukončení volání s náhlavní soupravou.

Telefonování

Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy.

Zvolte číslo.

Stiskněte pro ukončení volání.

Příslušenství

V průběhu volání.

Z náhlavní soupravy na sluchátko



Zvedněte sluchátko.

Přepnutí ze sluchátka na náhlavní soupravu



Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy.



Zavěste sluchátko.

Přepnutí z náhlavní soupravy na telefonování bez použití rukou



Stiskněte.

Přepnutí z telefonování bez použití rukou na náhlavní soupravu



Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Užitečné rady

Spojení mezi externími linkami

Pomocí svého telefonu BusinessPhone, můžete zřídit přesměrování externích volání nebo konferenci s více než jedním externím účastníkem nebo přesměrovat externí volání na jiné externí číslo (např. na mobilní telefon). Tyto funkce jsou velmi užitečné pro každodenní práci.

Poznámka: Při použití těchto funkcí používá BusinessPhone nejméně dvě externí linky.

Existují však i určité nevýhody při spojení několika externích linek. Proto věnujte pozornost následujícím upozorněním:

- Nepřepojujte externí volání na externí hlasovou schránku, informační systém nebo externí účastníky, dřív než se přihlásí.
- Nepřepojujte volání na třetího účastníka před tím, než se přihlásí.
- Jste-li připojeni ke dvěma externími linkami, zrušte jedno volání stiskem R a 1.

Pokud není externí účastník osoba (ale např. hlasová schránka, automatický informační systém apod.), může připojení na externí linku trvat dlouho, což může být nákladné. Navíc takové volání využívá dvě externí linky. Spojení mezi dvěma externími linkami lze zakázat naprogramováním systému.


Požádejte správce systému nebo naše servisní středisko o více informací.

Instalace

Instalace kabelů

Kabel k mikrotelefonu vlevo

Kabel k mikrotelefonu vpravo

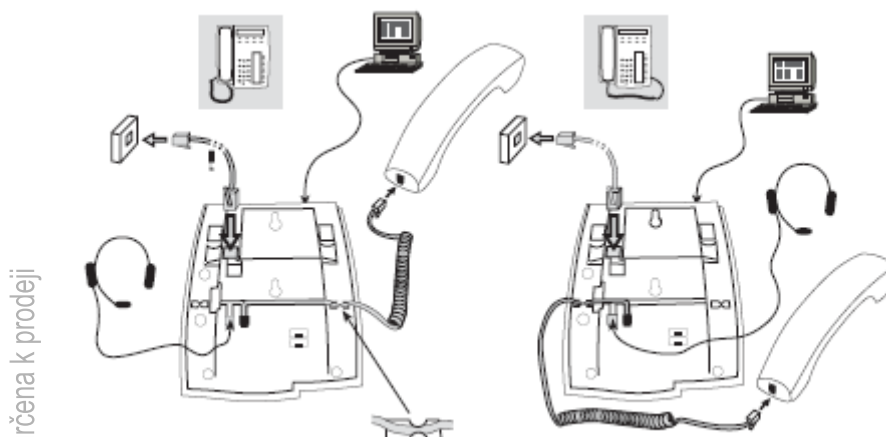

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Kabel k mikrotelefonu zasuňte do zásuvky na spodku telefonu. Kabel, který vede k ústředně musí být v zásuvce LINE a kabel k mikrotelefonu v zásuvce HANDSET.


Poznámka: Po připojení telefonu k ústředně trvá přibližně 30 sekund, než je plně funkční.

Výměna kabelů


Pro odstranění kabelu použijte šroubovák pro odemknutí pojistky.

Instalace stojanu a nastavení telefonu

Vysoko

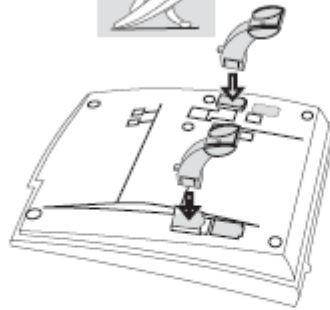

Nízko

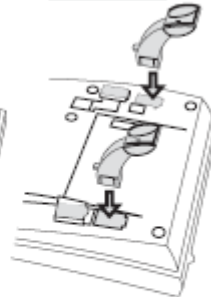

Stiskněte pro upevnění stojanu



Uvolněte pro odstranění stojanu

Internetová verze návodu – není určena k prodeji


Vložení kartičky

Použijte program „Designation Card Manager“ pro vytvoření a tisk vlastních kartiček. Program „Designation Card Manager“ je součástí CD „Telephone Toolbox“ pro komunikační systém BusinessPhone. Další informace vám poskytne certifikovaný prodejce Ericsson Enterprise.




Upevnění na zeď

Telefon může být připevněn na zdi bez použití speciální konzole. Je to užitečné například v konferenčních místnostech nebo veřejných prostorech.

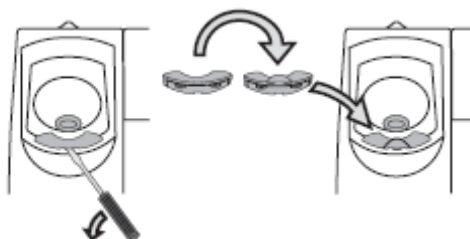


- 1 Použijte šroubovák pro odstranění vidlice mikrotelefonu
- 2 Otočte vidlici a vložte ji zpět

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

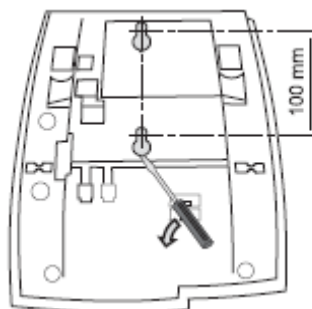

- 3 Pomocí šroubováku odstraňte dva plastové kryty.
- 4 Vyrvejte do zdi díry uvedených rozměrů

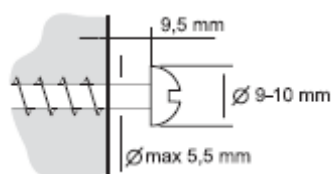

- 5 Zašroubujte šrouby a připevněte telefon

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Umístění telefonu

- Neumísťujte telefon na citlivé povrchy. Použijte neklouzavou podložku pro ochranu vybavení před poškozením.
- Neumísťujte telefon poblíž zdrojů tepla, například blízko radiátoru.
- Ujistěte se, že kabel není zkroucený.

Čištění telefonu

Použijte lehce navlhčený (ne mokrý) kus látky nebo antistatickou utěrku a opatrně očistěte telefon. Pro čištění nepoužívejte hrubou tkaninu, rozpouštědla nebo agresivní čisticí kapaliny. Na poškození telefonu způsobené nedodržením těchto pokynů se nevztahuje záruka výrobce.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny informace pro řešení běžných provozních problémů. Pokud se setkáte s nějakým problémem přečtěte si následující seznam. V případě, že se daný problém nepodaří odstranit, kontaktujte správce systému. Pokud se s podobným problémem setká více účastníků, může se jednat o systémovou chybu.

Seznam kontrolovaných položek

1. Ujistěte se, že je telefon připojen k analogové lince.

2. Přečtěte si kapitolu instalace.

Ujistěte se, že je vše provedeno správně a vše správně zapojeno.

3. Odpojte externí vybavení.

Pokud potom telefon funguje normálně, je problém v tomto externím vybavení.

4. Připojte funkční telefon místo vadného.

Pokud tento telefon funguje normálně, je problém pravděpodobně ve vašem telefonu. Kontaktujte správce systému.

5. Kontrola provozních problémů.

Pokud jsou zjištěny provozní problémy, jsou důvodem potíže v telefonní síti. Kontaktujte místního poskytovatele služeb nebo telefonní společnost.

Glosář

Volba čísel pro zkrácenou volbu

Zahájení volání na předem naprogramované číslo volbou určitého kódu nebo stisknutím tlačítka. Zkrácená čísla mohou být:

- Společná, která mohou používat všechny linky
- Individuální, která jsou naprogramována pro použití na každé pobočce odděleně (10 čísel).

Viz kapitola „[Čísla pro zkrácenou volbu](#)“ na straně 24.

Číslo pro vyúčtování

Připsání nákladů na zvolené číslo pro vyúčtování. Viz kapitola „[Další užitečné funkce](#)“ na straně 57.

Volání zpět

Upozornění obsazené linky pro informování osoby, se kterou chcete hovořit. Viz kapitoly „[Hlasová schránka](#)“ na straně 45 a „[Odchozí volání](#)“ na straně 16.

Čekající volání

Umístění (do fronty) volání na obsazenou linku. Viz kapitola „[Odchozí volání](#)“ na straně 16.

Volba podle jména

Zahájení volání stisknutím jediného tlačítka. Interní čísla (nebo společná čísla pro zkrácenou volbu) mohou být uložena na každé pobočce.

Viz kapitola „[Čísla pro zkrácenou volbu](#)“ na straně 24.

Přímý přístup do systému (Direct Inward System Access - DISA)

Při externí práci vám funkce DISA umožňuje provádět externí volání (dálková) přes firemní linkovou ústřednu. Platíte pouze za volání do vaší firmy. Viz kapitola „[Další užitečné funkce](#)“ na straně 57.

Číslo v telefonním seznamu

Čísla skládající se z 1 až 8 číslic, které jsou přiřazeny linkám nebo externím linkám nebo jako společná čísla pro zkrácenou volbu.

Přesměrování

Příchozí volání na linku jsou přesměrována na jiné číslo (linky, společné číslo pro zkrácenou volbu nebo na operátora).

Jsou tři možnosti:

1. Přímé, kdy jsou přesměrována všechna volání na linku.
2. V nepřítomnosti, kdy jsou volání přesměrována, pokud se k volání do určité doby nikdo nepřihlásí.
3. Při obsazení, kdy je volání přesměrováno, pokud je linka obsazena.

Viz kapitola „[Přesměrování volání](#)“ na straně 35.

Obejití přesměrování

Je užitečné pro dosažení linky se zapnutým přesměrováním v případě urgentních volání. Viz kapitola „[Přesměrování volání](#)“ na straně 35.

Linka

Všechny telefony připojené na jednu linkovou ústřednu mají jedinečné interní číslo (až třímístné).

Informace

Interní volající jsou informováni o nepřítomnosti a času návratu. Externí volající jsou přepojeni na operátora, který má k dispozici stejné informace. Informace mohou být dvou typů:

- Předem naprogramované textové vzkazy
- Hlasové vzkazy

Vstup do volání

Vstup do probíhajícího volání, když má požadovaná linka obsazeno. Viz kapitola „[Odchozí volání](#)“ na straně 16.

Vyhledání nejlevnějšího spojení

Funkce, která automaticky vybere

nejlevnější způsob dosažení externího volání (nemusí to být nejkratší vzdálenost). Viz kapitola „[Vyhledání nejlevnější trasy](#)“ na straně 68.

Hlasová schránka

Systém hlasových schránek kontroluje vzkazy, které odesíláte nebo, které vám jsou zanechány v nepřítomnosti. Viz kapitola „[Hlasová schránka](#)“ na straně 45.

Vzkaz

Vzkaz může být odeslán na libovolnou linku. To je užitečné, když má volaný obsazeno nebo se nehlásí. Existují dva druhy vzkazů:

- Vzkaz „zavolej mi“
- Hlasový vzkaz

Viz kapitola „[Hlasová schránka](#)“ na straně 45.

Vypnutí zvuku

Dočasné vypnutí mikrofonu. Viz kapitola „[V průběhu volání](#)“ na straně 27.

Heslo

Čtyřmístný kód potřebný například pro zablokování vlastní linky nebo vyzvednutí vzkazu ze své hlasové schránky nebo přístup k systému DISA. Můžete si nastavit vlastní heslo. Viz kapitola „[Bezpečnost](#)“ na straně 66.

PBX

Pobočková ústředna (Private Branch Exchange). Propojovací telefonní systém (např. BusinessPhone 250).

Předdefinovaný text

Předem naprogramované informace o nepřítomnosti. Viz kapitola „[Informace o nepřítomnosti](#)“ na straně 41.

Třetí účastník

Třetí připojená (osoba), která může být zapojená do probíhajícího volání mezi

dvěma osobami. Toto spojení může být interní nebo externí. Viz kapitola „[V průběhu volání](#)“ na straně 27.

Připojená linka

Externí linka z privátní sítě.

Transfer

V průběhu interního nebo externího volání můžete učinit dotaz a potom přepojit volání na jiného účastníka (interního nebo externího). Viz kapitoly „[V průběhu volání](#)“ na straně 27 a „[Užitečné rady](#)“ na straně 90.

Trunk line

Veřejná linka je totéž jako externí linka. Může být digitální nebo na bázi IP telefonie.

Rejstřík

- Alarm, 8, 9, 61
- Alternativní programování automatického volání zpět, čekání a vstupu do volání, 73
- Automatické volání zpět, 22, 73
- Bez použití rukou, 17
- Bezpečnost, 3, 40, 70, 103
- Bezpečnostní pokyny, 3, 6, 13
- Blokování linky, 70
- Copyright, 5
- Čekající volání, 15, 23, 34, 102
- Čísla pro zkrácenou volbu, 24, 102
- Číslo pro vyúčtování, 65, 102
- Čištění telefonu, 100
- Další užitečné funkce, 3, 40, 61, 102
- Datum a čas, 76
- Délka impulsu, 10, 83
- Délka pauzy, 83
- Diktafon, 57
- Domovní telefon, 64
- Dotaz, 31
- Důležité informace pro uživatele, 6
- Dvoutónové multifrekvenční signály (DTMF), 69
- Externí upozornění, 53
- Glosář, 3, 102
- Handsfree, 14
- Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy, 10, 29, 74
- Hlasitost vyzvánění, 74
- Hlasitý poslech, 28
- Hlasová schránka, 3, 9, 47, 48, 102, 103
- Hlasový vzkaz, 35, 43, 45, 103
- Charakter vyzvánění, 75
- ID telefonu, 11, 78
- Rejstřík, 3, 104
- Indikace čekajícího vzkazu, 87
- Individuální čísla pro zkrácenou volbu, 24
- Individuální přesměrování, 39
- Informace na displeji, 8, 11
- Informace o nepřítomnosti, 3, 43, 103
- Instalace, 3, 93, 96, 97
- Instalace kabelů, 96
- Instalace stojanu a nastavení telefonu, 97
- IP volání, 68
- Konference, 33
- Kontrola stavu alarmu, 62
- Kontrola uložených čísel, 82
- Na jinou linku (převzetí volání), 15
- Náhlavní souprava, 6, 10, 14, 17, 93
- Naprogramování a zapnutí nového externího přesměrování, 40
- Naprogramování alarmu, 63
- Naslouchátko, 86
- Nastavení, 3, 8, 10, 21, 28, 49, 63, 73, 76, 77
- Nastavení data a času, 77
- Nastavení formátu data a času, 76, 77
- Obejití blokováné linky, 71
- Obejití cizí linky, 71
- Obejití přesměrování, 42
- Obejití vlastní linky, 71
- Obsah, 3
- Obsazená linka, 23
- Odblokování linky, 70
- Odeslání vzkazu, 35, 53
- Odeslání vzkazů z hlasové schránky, 53
- Odhlášení, 59
- Odchozí volání, 3, 16, 19, 36, 102, 103
- Odstraňování problémů, 3, 101
- Opětovné zapnutí externího přesměrování, 41
- Otevírání zámku vstupních dveří, 64
- Ověřené nebo vlastní číslo pro vyúčtování, 65
- Popis, 3, 8
- Poslouchání vzkazů, 49, 51, 57
- Potvrzení alarmu, 61
- Použití uložené informace, 46
- Použití vyhledání nejlevnějšího spojení, 72
- Poznámky, 23, 25, 40, 80, 107
- Práce v síti (networking), 68
- Pro ukončení probíhajícího volání a přihlášení se k čekajícímu volání, 34
- Pro vypnutí tandemové konfigurace, 67
- Pro zapnutí tandemové konfigurace, 67
- Programování a zapnutí interního přesměrování, 39
- Programování individuálních čísel pro zkrácenou volbu, 24, 25
- Programování tlačítek pro volbu podle jména, 80
- Prohlášení o shodě, 5
- Předání zpět, 31
- Předem definované textové vzkazy, 43, 44
- Předvolba náhlavní soupravy, 85
- Přepnutí z IP volání na normální volání během volání, 68
- Přepnutí z náhlavní soupravy na telefonování bez použití rukou, 94
- Přepnutí z telefonování bez použití rukou na náhlavní soupravu, 94
- Přepnutí ze sluchátka na náhlavní soupravu, 94
- Přepnutí ze sluchátka na telefonování bez použití rukou, 29
- Přepojení, 32, 68
- Přepojení na obsazenou linku, 32
- Přepojení volání mezi telefony tandemové jednotky, 68

- Přeposlání hlasového vzkazu, 52
- Přesměrovaná linka, 23
- Přesměrování při obsazení, 37, 48
- Přesměrování v nepřítomnosti, 37, 48
- Přesměrování volání, 37, 39, 41, 66, 102
- Přesměrování všech volání, 38
- Převzetí volání, 41, 42, 73
- Přidání jména nebo čísla, 88
- Přihlášení, 15, 59, 73
- Přihlášení k druhému volání, 15
- Přihlašování k volání, 14, 59, 64, 93
- Přihlašování k volání domovního telefonu, 64
- Příchozí volání, 3, 14, 19, 36, 58, 102
- Přímý přístup do systému (Direct Inward System Access - DISA), 66, 102
- Příslušenství, 3, 93
- Přístup do hlasové schránky, 49, 51, 52, 53, 55, 56
- Přístup do hlasové schránky z externího čísla, 49
- Přístup do hlasové schránky z libovolné další linky, 49
- Psaní textu, 21, 91
- Sdružování skupin, 58
- Seznam kontrolovaných položek, 101
- Seznam volání, 9, 18, 36
- Skupina pro společné přihlašování, 60
- Skupinové funkce, 3, 58, 59
- Sledování délky volání, 9, 36
- Spojení mezi externími linkami, 95
- Společná čísla pro zkrácenou volbu, 16, 24
- Společné vyzvánění, 60
- Tandemová konfigurace, 67
- Telefonní seznam, 9, 21, 88
- Telefonování, 16, 21, 29, 93
- Tiché vyzvánění, 9, 15
- Tlačítka pro volbu podle jména, 27, 79
- Tóny a signály, 12
- Uložení informace, 46
- Umístění telefonu, 100
- Upevnění na zeď, 98
- Úvod, 3, 4
- Užitečné rady, 3, 95, 103
- V průběhu volání, 3, 9, 10, 11, 28, 29, 94, 103
- V průběhu volání., 94
- Vložení kartičky, 80, 98
- Volání bez použití rukou (handsfree), 29
- Volání s vyhledáním nejlevnějšího spojení, 72
- Volání zpět, 32, 102
- Volba podle jména, 9, 16, 27, 102
- Vstup do volání, 23, 73, 103
- Výběr položky, 21
- Vyhledání nejlevnějšího spojení, 3, 72, 103
- Vymazání informací, 46
- Vymazání jednoho individuálního čísla pro zkrácenou volbu, 25
- Vymazání jména nebo čísla, 90
- Vymazání všech individuálních čísel pro zkrácenou volbu, 25
- Výměna kabelů, 96
- Vypnutí hlasové schránky, 48
- Vypnutí zvuku, 9, 29, 103
- Vyzváněcí signál, 74
- Vyzvánění pro náhlavní soupravu, 86
- Z náhlavní soupravy na sluchátko, 94
- Zadávání informací, 44
- Zapnutí hlasové schránky, 47
- Zapnutí přesměrování všech volání, 38
- Zapnutí převzetí volání, 41
- Zapnutí/vypnutí měření délky volání, 84
- Záruka, 5
- Změna délky impulsu, 83
- Změna hesla, 47, 53, 56, 66, 70
- Změna hesla pomocí hlasové schránky, 56
- Změna informací, 46
- Změna jména nebo čísla, 89
- Změna osobního pozdravu, 37, 47, 49, 52
- Zneškodňování výrobku, 7
- Zrušení externího přesměrování, 40
- Zrušení interního přesměrování, 39
- Zrušení nastavení alarmu, 64
- Zrušení přesměrování, 38, 42
- Zvláštní znaky, 92

Poznámky

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Společnost Damovo poskytuje ucelené spektrum komplexních služeb systémové integrace. Součástí nabízených služeb jsou i poradenské služby, analýza stavu a potřeb, plánování a návrh systému, jeho implementace a v neposlední řadě provozní údržba a servis. V případě větších projektů společnost roli generálního dodavatele a zastřešuje tak realizaci celého projektu.

Společnost Damovo Česká republika s.r.o. je mimo jiné autorizovaným obchodním a servisním partnerem firmy Ericsson Enterprise AB.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

DAMOVO Česká republika s.r.o.

Golčova 1/2
148 00 Praha 4
Tel: +420 261 194 111
Fax: +420 241 482 148
www.damovo.cz

DAMOVO

